

**Перечень грузовых станций Венгрии  
(МАВ, ДьШЭВ)**

**Раздел 1. Общие сведения**

Таблица 1

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование поля</b>	<b>Содержание поля</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Железнодорожный код страны	55
2	Код железнодорожного предприятия	0055 0043
3	Сокращенное наименование железной дороги на русском языке	МАВ ДьШЭВ
4	Сокращенное наименование железной дороги на латыни	MAV GySEV
5	Дата актуализации информации Перечня	<b>01.01.2025 г.</b>
6	Дата вступления в силу изменений	<b>01.01.2025 г.</b>
7	Контактные данные ответственного лица за размещение информации Перечня	ЗАО "МАВ" ЗАО "ДьШЭВ"
7,1	Телефон	тел.: +(36) 30 8111 838
7,2	Эл.почта	jenei.sandor3@mav.hu

Раздел 2. Обозначение производимых коммерческих операций

Таблица 2

№ п/п	Условные обозначения	Производимые коммерческие операции
1	2	3
1,	1	Пограничная станция, которая служит только для расчёта провозных плат в международном сообщении. В накладной не указывать в качестве станции назначения.
2,	2	Пограничная станция с ограничениями.
3,	3	Внутренняя станция, где возможно проведение таможенной процедуры.
4,	4	Станция с другими коммерческими ограничениями.
5,	5	Станция, которая принимает только маршрутные поезда.
6,	6	Станция, которая временно не принимает отправок, за исключением по двухсторонней договорённости со смежных дорог.
7,	7	Станция, при пользовании которой начисляется дополнительная плата.
8,	8	Станция, которая служит только для отправки и выдачи грузов на частном промышленном пути.
9,	9	Место погрузки. Отправка и выдача повагонных грузов возможна только после предварительного согласования. Место погрузки прикреплено к одной станции обслуживания и расстояние перевозок начисляется только до этой тарифной станции.
10,	9a	Место погрузки – станция без служебных персоналов. Отправка и выдача повагонных грузов возможна только после предварительной договорённости между заинтересованной железнодорожной компанией обслуживания и клиентом.
11,	10	Станция переотправки в сообщении ЦИМ/СМГС.
12,	a	Станция без служебных персоналов, отправка и выдача повагонных грузов возможна только после предварительного согласования с клиентом.
13,	c	Станция, открытая только для обработки крупнотоннажных контейнеров.
14,	k	Станция, открытая для комбинированных перевозок без сопровождения.
15,	m	Станция, оснащена вагонными весами.
16,	r	Станция, открытая для обслуживания контрейлерных перевозок со сопровождением.
17,	s	Обслуживание по колес 1520 мм.
18,	MAV	ЗАО "МAB" Венгерские Государственные Железные Дороги
19,	GYSEV	ЗАО "ДьШЕВ"
20,	RCH	ЗАО "Рейл Карго Хунгария"
21,	MMV	ЗАО "ММВ Венгерская Частная Железная Дорога"
22,	PKP	АО "ПКП КАРГО Интернешнл ХУ"
23,	ZHP	ЗАО "ЗАХОНЬ-ПОРТ"
24,	CER	ЗАО "ЦЕР" Среднеевропейская Железная Дорога
25,	V-NÍD	ЗАО "В-ХИД КАРГО"
26,	EWG	ЗАО "ЭВГ РЕЙЛ"
27,	TRH	ЗАО "ТРЕЙН ХУНГАРИЯ"
28,	MVA	ООО "МВА"
29,	LTE	ООО "ЛТЭ ХУНГАРИЯ"
30,	CDC	ООО "ЧД-Карго"
31,	RTH	ООО "Рейл Транспорт Хунгария"
32,	KÁRPÁT	ООО "Карпат Вашуг"

Станции, не обозначенные сокращённым названием железнодорожной компании (№ 18-32), касаются всех ж/д компаний без ограничений. При заполнении накладной - требуется предварительное согласование с перевозчиком о перевозке грузов на станцию назначения. Если ограничения, перечисленные под номерами №1-17 обозначены сокращённым названием железнодорожной компании, то они касаются только данной(-ых) железнодорожной(-ых) компании(й). Если в полях, обозначенных номерами №№ 1-17 указано только сокращённое название какой-либо железнодорожной компании, это означает то, что станция не обслуживается данной железнодорожной компанией.

Раздел 3. Алфавитный перечень грузовых станций

Наименование станции на русском языке (транслитерация)	Код станции	Наименование станции на латыни (транслитерация)	Условные обозначения производимых коммерческих операций		Код пограничного перехода	Наименование станции на государственном языке
1	2	3	4		5	6
АБАДСАЛОК	12328	ABADSZALOK	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Abádszalók
АБАЛИГЕТ	07229	ABALIGET	станция			Abaliget
АБА-ШАРКЕРЕСТУР	04135	ABA-SARKERESZTUR	станция	9a-RCH		Aba-Sárkeresztúr
АБАУЙСАНТО	13300	ABAUJSZANTO	погрузочно-выгрузочный пункт	a-RCH		Abaujszántó
АБОНЬ	13730	ABONY	станция	9a-RCH		Abony
АЧ	01230	ACS	станция			Ács
АЧАД	05249	ACSAD	станция	9a		Acsád
АЧА-ЭРДЁКЮРТ	10884	ACSA-ERDOKURT	станция	9a		Acsa-Erdőkürt
АДАНД	08383	ADAND	станция	RCH		Ádánd
АДОНЬ	06452	ADONY	станция			Adony
АДОНЬ-ДУНАПАРТ	06460	ADONY-DUNAPART	погрузочно-выгрузочный пункт	a-RCH		Adony-Dunapart
АГАРДЫТЕЛЕП	43091	AGARDYTELEP	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Agárditelep
АГАШЕДЬХАЗА	16493	AGASEGYHAZA	станция	RCH		Ágasegyháza
АГЕРДЁМАЙОР	16105	AGERDOMAJOR	станция	1,2,6, RCH		Ágerdömajor
АЙКА	03996	AJKA	станция			Ajka
АЛБЕРТФАЛВА	03111	ALBERTFALVA	станция	RCH		Albertfalva
АЛБЕРТИРША	13698	ALBERTIRSA	станция			Albertirsa
АЛДЁ	18549	ALGYO	станция	a		Algyó
АЛЛАМПУСТА	16436	ALLAMPUSZTA	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Állampusztá
АЛМАШФЮЗИТЁ	01172	ALMASFUZITO	станция			Álmásfüzitő
АЛМАШФЮЗИТЁ ФЕЛШЁ	01180	ALMASFUZITO FELSO	станция	a		Álmásfüzitő felső
АЛШОЁРШ	04382	ALSOORS	станция	RCH		Alsóórs
АНДРАШХИДА	05108	ANDRASHIDA	станция			Andráshida
АНДЬАЛФЕЛД	10124	ANGYALFOLD	станция			Angyalföld
АПАФА	13938	APAFÁ	станция	a		Apafa
АПАДЬ	15669	APAGY	погрузочно-выгрузочный пункт	9a-RCH		Apagy
АПАТФАЛВА	19117	APATFALVA	станция	RCH		Ápátfalva
АПС-ЗАДЬВАСАНТО	11767	APC-ZAGYVASZANTO	станция	9a		Apc-Zagyvaszántó
АПОСТАГ	16394	APOSTAG	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Apostag
АРАДВАНЬПУСТА	15362	ARADVANYPUSZTA	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Áradvánpusztá
АРАНЁШАПАТЫ	15891	ARANYSAPATI	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Aranyosapáti
АСОД	11163	ASZOD	станция	9a		Aszód
АСОФЁ	04424	ASZOFO	станция	9-RCH		Azsfő
АТА	07419	ATA	станция	RCH		Áta
БАБОЧА	05637	BABOCSA	станция	9a		Babocsa
БАБОНЬМЕДЬЕР	08359	BABONYMEGYER	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Bábonymegyér
БАЧАЛМАШ	16642	BACSALMAS	станция			Bácsalmás
БАЧБОКОД-БАЧБОРШОД	16675	BACSBOKOD-BACSBORSOD	станция	9a		Bácsbokod-Bácsborsod
БАДАЧОНЬТОМАЙ	04549	BADACSONYTOMAJ	станция	9a		Badacsonytomaj
БАДАЧОНЬТЁРДЕМИЦ-СИГЛИГЕТ	04572	BADACSONYTORDEMIC-SZIGLIGET	станция	RCH		Badacsonytördemic-Szigliget
БАЙА	16709	BAJA	станция	m		Baja
БАЙА-ДУНАПАРТ	16725	BAJA-DUNAPART	станция	a		Baja-Dunapart
БАЙА-КЮЛШЁ	16717	BAJA-KULSO	станция	a		Baja-Külső
БАК	04937	BAK	станция			Bak
БАКОНЬБАНК	01842	BAKONYBANK	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Bakonybánk
БАКОНЬШАРКАНЬ	03756	BAKONYSARKANY	станция	RCH		Bakonyvárkony
БАКОНЬСЕНТЛАСЛО	02972	BAKONYSZENTLASZLO	станция			Bakonyszentlászló
БАКТАЛОРАНТХАЗА	15701	BAKTALORANTHAZA	станция	9a		Baktalórántháza
БАЛАШШАДЬАРМАТ	10967	BALASSAGYARMAT	станция	9a		Balassagyarmat
БАЛАШТЯ	17178	BALASTYA	станция	9a		Balástya
БАЛАТОНАКАЛИ-ДОРГИЧЕ	04465	BALATONAKALI-DORGICSE	станция	RCH		Balatonakali-Dörgicse
БАЛАТОНАЛИГА	03319	BALATONALIGA	станция	RCH		Balatonaliga
БАЛАТОНАЛМАДЫ	04366	BALATONALMADI	станция	RCH		Balatonalmádi
БАЛАТОНБОГЛАР	03475	BALATONBOGLAR	станция	9a		Balatonboglár
БАЛАТОНЕДЁРИЧ	04804	BALATONEDERICIS	станция	RCH		Balatonederics
БАЛАТОНФЕНЬВЕШ	03525	BALATONFENYVES	станция	RCH		Balatonfenyves
БАЛАТОНФЮРЕД	04416	BALATONFURED	станция	9a		Balatonfüred
БАЛАТОНФЮЗФЁ	04358	BALATONFUZFO	станция	RCH		Balatonfűzfő
БАЛАТОНКЕНЕШЕ	04341	BALATONKENESE	станция	RCH		Balatonkenese
БАЛАТОНКЕРЕСТУР	08615	BALATONKERESZTUR	станция	9a		Balatonkeresztúr
БАЛАТОНЛЕЛЛЕ ФЕЛШЁ	03442	BALATONLELLE FELSO	станция	RCH		Balatonlelle felső
БАЛАТОНМАРИАФЮРДЁ	03541	BALATONMARIAFURDO	станция	RCH		Balatonmáriafürdő
БАЛАТОНСАРСО	03426	BALATONSZARSZO	станция	RCH		Balatonszárszó
БАЛАТОНСЕМЕШ	03434	BALATONSZEMES	станция	9a		Balatonszemes
БАЛАТОНСЕНТДЁРДЬ	03566	BALATONSZENTGYORGY	станция			Balatonszentgyörgy
БАЛИНКА	03715	BALINKA	станция	RCH		Balinka
БАЛКАНЬ	15602	BALKANY	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Balkány
БАЛМАЗУЙВАРОШ	14506	BALMAZUJVAROS	станция	9a		Balmazújváros
БАЛОТАСАЛЛАШ	16329	BALOTASZALLAS	станция			Balotaszállás
БАНХАЛМА-ХАЛАШТО	42481	BANHALMA-HALASTO	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Bánhalma-Halastó
БАНРЕВЕ	12849	BANREVE	станция	m, 1	0883	Bánrève
БАРАНД	14407	BARAND	станция	RCH		Báránd
БАРЧ	05660	BARCS	станция			Barcs
БАТАСЕК	07146	BATASZEK	станция	m		Bátaszék
БАТЕ	06247	BATE	станция	9a		Baté
БАТТОНЯ	19323	BATTONYA	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Battonya
БЕКЕШ	18010	BEKES	станция	RCH		Békés
БЕКЕШЧАБА	18036	BEKESCSABA	станция	m		Békéscsaba
БЕЛАПАТФАЛВА	12476	BELAPATFALVA	станция	RCH		Bélapátfalva
БЕЛЕД	02402	BELED	станция			Beled
БЕЛЕГ	06353	BELEG	станция	RCH		Beleg
БЕЛШЁКАМАРАСПУСТА	42978	BELSOKAMARASPUSZTA	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Bélsőkamarápuszta
БЕЛШЁПЕРЕГПУСТА	19307	BELSOPEREGPUSZTA	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Bélsőpergepuszta
БЕРЕКХАТ	42937	BEREKHAT	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Berekhat
БЕРЕМЕНД БЦМ ДЪЯРТЕЛЕП	43281	BEREMEND BCM GYARTELEP	станция	a		Beremend BCM Gyártelep
БЕРЕМЕНДИ ЦЕМЕНТМЮ	08227	BEREMENDI CEMENTMU	станция	a		Beremendi Cementmű
БЕРЕНТЕ-СЕНПАЙАУДВАР	12765	BERENTE-SZENPALYAUDVAR	станция	RCH		Berente-Szénpályaudvar
БЕРЕТТЁУЙФАЛУ	14423	BERETTYOUJFALU	станция	4-RCH		Berettyóújfalu
БЕРЗЕНЦЕ	05595	BERZENCE	станция	9a		Berzence

БИАТОРБАДЬ	01057	BIATORBAGY	станция	9a		Biatorbágy
БИЧКЕ	01081	BICSKE	станция			Bicske
БИХАРКЕРЕСТЕШ	14449	BIHARKERESZTES	станция	1,5 a-RCH	0942	Biharkeresztes
БИХАРНАДЬБАЙОМ	14324	BIHARNAGYBAJOM	станция	9a		Biharnagybajom
БИХАРНАДЬБАЙОМ-ЦУКОРДЯР	47712	BIHARNAGYBAJOM-CUKORGYAR	погрузочно-выгрузочный пункт	9a		Biharnagybajom-Cukorgyár
БИЛК ДЕПО БУДАПЕШТ	46979	BILK DEPO BUDAPEST	станция	RCH		BILK Depó Budapest
БИЛК ЛОГИСТИКА БУДАПЕШТ	46961	BILK LOGISZTIKA BUDAPEST	станция	RCH		BILK Logisztika Budapest
БИЛК-КОМБИТЕРМИНАЛ	10280	BILK-KOMBITERMINAL	станция	a,c,k		BILK-Kombiterminál
БОБА	04093	BOBA	станция	9a		Boba
БОДАЙК	03707	BODAJK	станция	9a		Bodajk
БОДРОГКЕРЕСТУР	13417	BODROGKERESZTUR	станция	9a		Bodrogkeresztúr
БОЙ	07765	BOLY	погрузочно-выгрузочный пункт	9a		Bóly
БОНЬХАД	07096	BONYHAD	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Bonyhád
БЕХЕНЕ	08565	BOHONYE	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Böhönye
БЁРГЕНД	04101	BORGOND	станция	9a		Börgönd
БОРШОДЫ ЭРЁМЮ	12658	BORSODI ERCMU	станция	RCH		Borsodi Ércmü
БЁШАРКАНЬ	02360	BOSARKANY	станция	9a		Bősárkány
БЁСТЁР	16212	BOSZTOR	станция	RCH		Bösztör
БУЧУСЕНТЛАСЛО	05405	BUCSUSZENTLASZLO	станция	RCH		Bucsuszentlászló
БУДАЁРШ	01032	BUDAORS	станция	c		Budaörs
БУДАПЕШТ-ДЕЛИ ПАЙАУДВАР	01016	BUDAPEST-DELI PU.	станция	9a		Budapest-Déli pu.
БУДАПЕШТ-ЙОЖЕФВАРОШ	10041	BUDAPEST-JOZSEFVAROS	станция	RCH		Budapest-Józsefváros
БУДАПЕШТ-КЕЛЕНФОЛД	01024	BUDAPEST-KELENFOLD	станция	9a		Budapest-Kelenföld
БУДАПЕШТ-КЕЛЕТИ	10017	BUDAPEST-KELETI PU.	станция	9a		Budapest-Keleti pu.
БУДАПЕШТ-КИКЁТЁ	10306	BUDAPEST-KIKOTO	станция	a,c		Budapest-Kikötő
БУДАПЕШТ-НЮГАТИ	10033	BUDAPEST-NYUGATI PU.	станция	9a		Budapest-Nyugati pu.
БЮК	05231	BUK	станция	9a		Bük
БЮККАБРАНЬ	47548	BUKKABRANY	станция	a-RCH		Bükkábrány
БЮККЁШД	07245	BUKKOSD	станция	RCH		Bükkösd
ЦЕЦЕ	06650	CECE	станция	RCH		Cece
ЦЕГЛЕД	13722	CEGLED	станция	m		Cegléd
ЦЕЛЛДЁМЁЛК	02170	CELLOMOLK	станция	a,m		Celldömök
ЦЕЛЛДЁМЁЛК-РЕНДЕЗЁ	43646	CELLOMOLK-RENDEZO	станция	RCH		Celldömök-Rendező
ЦЕНТЕР	12864	CENTER	станция			Center
ЧАБАЧЮД	18267	CSABACSUD	станция	9a		Csabacsúd
ЧАЙАГ	04317	CSAJAG	станция	9a		Csaiág
ЧАКАНЬДОРОСЛО	02295	CSAKANYDOROSZLO	станция	9a-RCH		Csákyndoroszló
ЧАНАДПАЛОТА	19158	CSANADPALOTA	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Csanádpalota
ЧАНЬОСРО	08086	CSANYOSZRO	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Csányoszró
ЧАРДАСАЛЛАШ	17871	CSARDASZALLAS	станция	9a		Csárdaszállás
ЧАСАР	01818	CSASZAR	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Császár
ЧАСАРСАЛЛАШ	13995	CSASZARSZALLAS	станция	RCH		Császárszállás
ЧЕНГЕЛЕ	17152	CSENGELE	станция	9a		Csengele
ЧЕНГЕР	15578	CSENGER	станция	RCH		Csenger
ЧЕМПУСТА	03806	CSEMPUSZTA	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Csémpusztá
ЧЕНГЁД	16253	CSENGOD	станция	9a		Csengőd
ЧЕПА	17384	CSEPA	станция	RCH		Csépa
ЧЕПЕЛ-ДЬЯРТЕЛЕП	10348	CSEPEL-GYARTELEP	станция	a		Csepel-Gvártelep
ЧОМА-САБАДИ	06221	CSOMA-SZABADI	станция			Csoma-Szabadi
ЧОНГРАД	17434	CSONGRAD	станция	RCH		Csongrád
ЧОРНА	02576	CSORNA	станция			Csorna
ЧОРВАШ	18630	CSORVAS	станция	4-RCH		Csorvás
ЧЁМЁДЁР-ПАКА	04960	CSOMODER-PAKA	станция			Csőmödér-Páka
ЧОР-НАДАШДЛАДАНЬ	03855	CSOR-NADASDLADANY	станция	RCH		Csőr-Nádasdladány
ЧУРГО	06411	CSURGO	станция			Csurgó
ДАБАШ	16840	DABAS	станция	9a		Dabas
ДАРАНЬ	05694	DARANY	станция	9a		Darány
ДЕБРЕЦЕН	13912	DEBRECEN	станция	k,m		Debrecen
ДЕБРЕЦЕН-МУХЕЙИ САКСЕРТАР	15115	DEBRECEN-MUHELYI SZAKSZERTAR	станция	RCH		Debrecen-Mühelyi Szakszertár
ДЕЧ	06783	DECS	станция	RCH		Decs
ДЕЙТАР	10710	DEJTAR	станция	RCH		Dejtár
ДЕЛЕДЬХАЗА	16162	DELEGYHAZA	станция	9a		Délegyháza
ДЕЛЕДЬХАЗА-УЙБАНЫЯ	16170	DELEGYHAZA-UJBANYA	станция	RCH		Délegyháza-Újbánya
ДЕМЕЧЕР	14076	DEMECSER	станция	9a		Demecser
ДЕРЕЧКЕ	14951	DERECSKE	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Derecske
ДЕВАВАНЬЯ	18424	DEVAVANYA	станция	9a		Dévaványa
ДЕВЕЧЕР	04044	DEVECSER	станция			Devecser
ДИННЬЕШ	03251	DINNYES	станция	RCH		Dinnyés
ДИОШДЬЁР-ВАШДЬЯР	12666	DIOSGYOR-VASGYAR	станция	a, m		Diósgyőr-Vasgyár
ДИОШИЕНЁ	10645	DIOSJENO	станция	RCH		Diósjenő
ДОМБОВАР	06189	DOMBOVAR	станция			Dombóvár
ДОМБОВАР АЛШО	06197	DOMBOVAR ALSO	станция			Dombóvár-alsó
ДОРОГ	01495	DOROG	станция	a		Dorog
ДЁБРЁКЁЗ	06171	DOBROKOZ	станция	RCH		Döbrököz
ДЁМШЁД	16196	DOMSOD	станция	RCH		Dömsöd
ДРАВАФОК	08052	DRAVAFOK	погрузочно-выгрузочный пункт			Drávafok
ДРЕГЕЛПАЛАНК	10694	DREGELYPALANK	станция	9a		Drégelypalánk
ДУДАР	03012	DUDAR	станция	a		Dudár
ДУНАФЁЛДВАР	06569	DUNAFOLDVAR	станция	9a		Dunaföldvár
ДУНАХАРАСТИ	16121	DUNAHARASZTI	станция	RCH		Dunaharaszti
ДУНАИ ФИНОМИТО	05843	DUNAI FINOMITO	станция	a		Dunai Finomító
ДУНАКЕСИ	10371	DUNAKESZI	станция			Dunakeszi
ДУНАКЕСИ-ФЁМЮХЕЙ	10389	DUNAKESZI-FOMUHELY	станция	a		Dunakeszi-Főműhely
ДУНАПАТАЙ	16451	DUNAPATAJ	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Dunapataj
ДУНАУЙВАРОШ	06502	DUNAUJVAROS	станция	m		Dunaújváros
ДУНАУЙВАРОШ ДУНАИ ВАШМЮ 720	43372	DUNAUJVAROS DUNAI VASMU 720	станция	a		Dunaújváros Dunai Vasmű 720
ДУНАУЙВАРОШ ДУНАИ ВАШМЮ 721	43380	DUNAUJVAROS DUNAI VASMU 721	станция	RCH		Dunaújváros Dunai Vasmű 721
ДУНАУЙВАРОШ КЮЛШЁ	06494	DUNAUJVAROS KULSO	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Dunaújváros külső
ДУНАУЙВАРОШ-КИКЁТЁ	06510	DUNAUJVAROS-KIKOTO	станция	a		Dunaújváros-Kikötő
ДУНАВЕЧЕ	16386	DUNAVECSE	станция	9a		Dunavecse
ЭБЕШ	13896	EBES	станция	9a		Ebes
ЭДЕЛЕНЬ	12948	EDELENY	станция			Edelény
ЭГЕР	12401	EGER	станция	9a		Eger

ЭГЕРФАРМОШ	14597	EGERFARMOS	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Egerfarmos
ЭГЕР-ФЕЛНЕМЕТ	12435	EGER-FELNEMET	станция			Eger-Felnémet
ЭГЕР-РЕНДЕЗЁ	12369	EGER-RENDEZO	станция	9a		Eger-Rendező
ЭГЕРВАР-ВАШБОЛДОГ АССОНЬ	05355	EGERVAR-VASBOLDOGASSZONY	станция	RCH		Egervár-Vasboldogasszony
ЭДБЕД-РАБАЧАНАК	03087	EGYED-RABACSANAK	станция	RCH		Egyed-Rábacsanak
ЭДЬЕК	14555	EGYEK	станция	9a		Egyek
ЭДЬХАЗАШРАДОЦ	02279	EGYHAZASRADOC	станция	RCH		Egyházasrádóc
ЭЛЭСАЛЛАШ	06551	ELOSZALLAS	погрузочно-выгрузочный пункт	9a		Előszállás
ЭМЁД	11353	EMOD	станция	RCH		Emőd
ЭНЁШЕ	02535	ENESE	станция	9a		Enese
ЭНИНГ	06973	ENYING	станция	RCH		Enying
ЭПЕРЁШКЕ-АТРАКО	14191	EPERJESKE-ATRAKO	станция	3. a. c. k. m		Eperjeske-Atrákó
ЭПЕРЁШКЕ-РЕНДЕЗЁ	42358	EPERJESKE-RENDEZO	станция	1. k. m. s. r. RCH		Eperjeske-Rendező
ЭПЕРЁШКЕ-РЕНДЕЗЁ (С.)	44255	EPERJESKE-RENDEZO (SZ.)	станция	1. k. m. s. r. RCH, 5-	0956	Eperjeske-Rendező (sz.)
ЭПЛЕНЬ	03038	EPLeny	станция	RCH		Eplény
ЭРЧИ	05850	ERCSI	станция	9a		Ercsi
ЭРД	05827	ERD	станция	9a		Érd
ЭРД АЛШО	03152	ERD ALSO	станция	RCH		Érd Alsó
ЭРДЁТЕЛЕК	12260	ERDOTELEK	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Erdőtelek
ЭСТЕРГОМ	01511	ESZTERGOM	станция	a		Esztergom
ЭСТЕРГОМ-КЕРТВАРОШ	01503	ESZTERGOM-KERTVAROS	станция	RCH		Esztergom-Kertváros
ФЕДЬВЕРНЕК-ОРМЕНЕШ	13805	FEgyVERNEK-ORMENYES	станция	RCH		Fegyvernek-Örményes
ФЕХЕРДЬАРМАТ	15768	FEHERGYARMAT	станция	RCH		Fehérgyarmat
ФЕЛШЁСИНГЕР	46227	FELSOSINGER	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Felsőszinger
ФЕЛШЁГ АЛЛА	01115	FELSOGALLA	станция	RCH		Felsőgalla
ФЕЛШЁМОЧОЛАД	08276	FELSOMOCsOLAD	станция	RCH		Felsőmocsolád
ФЕЛШЁРАЙК	05439	FELSORAJK	станция	RCH		Felsőrajk
ФЕЛШЁЖОЛЦА	11395	FELSOZSOLCA	станция			Felsőzsolca
ФЕНЁШИТКЕ	14134	FENYESLITKE	станция			Fényeslitke
ФЕНЁШИТКЕ-ДЕЛИ РЕНДЕЗЁ	42127	FENYESLITKE-DELI RENDEZO	станция	RCH, 3- EWG		Fényeslitke-Déli Rendező
ФЕРЕНЦВАРОШ	10025	FERENCVAROS	станция	m		Ferencváros
ФЕРЕНЦВАРОШ КЕЛЁТИ РЕНДЕЗЁ	46466	FERENCVAROS KELETI RENDEZO	станция	RCH		Ferencváros Keleti Rendező
ФЕРЕНЦВАРОШ НЮГАТИ РЕНДЕЗЁ	40162	FERENCVAROS NYUGATI RENDEZO	станция	RCH		Ferencváros Nyugati Rendező
ФЕРТЁБОЗ	02709	FERTOBOZ	станция	RCH		Fertőbóz
ФЕРТЁЕНДРЕД	02642	FERTOENDRED	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Fertőendréd
ФЕРТЁСЕНТМИКЛОШ	02667	FERTOSZENTMIKLOS	станция	9a-RCH	0609	Fertőszentmiklós
ФЕРТЁСЕПЛАК-ФЕРТЁД	02857	FERTPSZEPLAK-FERTOD	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Fertőszéplak-Fertőd
ФЁЛДЕАК	19364	FOLDEAK	станция	9a		Földeák
ФОНЬОД	03491	FONYOD	станция	9a		Fonyód
ФОРРО-ЭНЧ	13193	FORRO-ENCS	станция	9a-RCH		Forró-Encs
ФОТ	10538	FOT	станция	RCH		Fót
ФРАНЦИАВАГАШ	01917	FRANCIAVAGAS	станция	a		Franciavágás
ФЮЛЁПСАЛЛАШ	16238	FULOPszALLAS	станция	9a		Fülöpszállás
ФЮЗЁШАБОНЬ	11296	FUZESABONY	станция	m		Füzesabony
ФЮЗЁШДЬАРМАТ	14365	FUZESGYARMAT	станция	9a		Füzesgyarmat
ФЮЗФОДЯРТЕЛЕП	46268	FUFÖGYARTELEP	станция	RCH		Füzögypártelep
ГАДОРОШ	17475	GADOROS	станция	9a		Gádosros
ГАЛАМБОШ	16774	GALAMBOS	станция	RCH		Galambos
ГАЛГАГАУТА	10892	GALGAGUTA	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Galgaguta
ГАЛГАМАЧА	10827	GALGAMACSA	станция	RCH		Galgamácsa
ГАРДОНЬ	03236	GARDONY	станция	RCH		Gárdony
ГАТЕР	17418	GATER	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Gátér
ГЕЧЕ-ДЬАРМАТ	02105	GECSE-GYARMAT	станция	RCH		Gecse-Gyarmat
ГЕЛШЕ	05454	GELSE	станция	9a		Gelse
ГЁД	10413	GOD	станция	9a		Göd
ГОДЫША	07211	GODISA	станция	9a		Godisa
ГЁДЁЛЛЁ	11130	GODOLLO	станция	9a		Gödöllő
ГЁНЦ	13383	GONC	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Gönc
ГЁНЮ	01296	GONYU	станция	RCH		Gönyű
ГЁНЮ-КИКОТО	01388	GONYU-KIKOTO	станция	a		Gönyű-Kikötő
ГЁРЁГСАЛЛАШ	11494	GOROGSZALLAS	станция	9a		Görögszállás
ГУТОРФЁЛДЕ	04952	GUTORFOLDE	станция			Gutorfőlde
ДЬЯЛ	16816	GYAL	погрузочно-выгрузочный пункт	9a		Gyál
ДЬКЕНЁШ	06437	GYEKENYES	станция	3. m. 1.	0731	Gyékényes
ДЬЁМА	17863	GYOMA	станция			Gyoma
ДЬЁМЁРЕ	02089	GYOMORE	станция	9a		Gyömrő
ДЬЁМРЁ	11577	GYOMRO	станция	RCH		Gyömrő
ДЬЁНДЁШ	12096	GYONGYOS	станция			Gyöngyös
ДЬЁР	01289	GYOR	станция	m		Győr
ДБ ТЕРМИНАЛ	30116	DB TERMINAL	станция	9a		DB Terminál
ДЬЁР АУДИ 1 ХАЛЛЕ Г12	30100	GYOR AUDI 1 HALLE G12	станция	9a		Győr Audi 1 Halle G12
ДЬЁР АУДИ 1 ХАЛЛЕ Г18	30103	GYOR AUDI 1 HALLE G18	станция	9a		Győr Audi 1 Halle G18
ДЬЁР АУДИ 1 ХАЛЛЕ	30117	GYOR AUDI 1 HALLE	станция	9a		Győr Audi 1 Halle Reparatör
ДЬЁР АУДИ 2 ФБУ 1	30104	GYOR AUDI 2 FBU 1	станция	9a		Győr Audi 2 FBU 1
ДЬЁР АУДИ 2 ФБУ 2	30118	GYOR AUDI 2 FBU 2	станция	9a		Győr Audi 2 FBU 2
ДЬЁР АУДИ 2 ХАЛЛЕ 1 УЛФ КАРОССЕН	30115	GYOR AUDI 2 HALLE 1 ULF KAROSSEN	станция	9a		Győr Audi 2 Halle ÜLF Karossen
ДЬЁР АУДИ 2 ХАЛЛЕ Г40	30106	GYOR AUDI 2 HALLE G40	станция	9a		Győr Audi 2 Halle G40
ДЬЁР АУДИ 2 ХАЛЛЕ Г53	30105	GYOR AUDI 2 HALLE G53 KAROBAU	станция	9a		Győr Audi 2 Halle G50 Karobau
ДЬЁР АУДИ 2 ХАЛЛЕ Г53	30110	GYOR AUDI 2 HALLE G53 PRESSWERK	станция	9a		Győr Audi 2 Halle G53 Presswerk
ДЬЁР АУДИ ЕЛОРЕНДЕЗЁ	30114	GYOR AUDI ELORENDEZO	станция	9a		Győr Audi Előrendező
ДЬЁР АУДИ ЛОК ФЗГ. ВЕ.	30108	GYOR AUDI LOC FZG. WE.	станция	9a		Győr Audi LOC Fzg. We.
ДЬЁР АУДИ ЛОК КАРОБАУ (ЛОК)	30113	GYOR AUDI LOC KAROBAU (LOCK)	станция	9a		Győr Audi LOC Karobau (LOCK)
ДЬЁР АУДИ ЛОК МОТ. ВЕ.	30111	GYOR AUDI LOC MOT.WE.	станция	9a		Győr Audi LOC Mot. We.
ДЬЁР АУДИ ЛОК ЛЕЕРГУТ	30112	GYOR AUDI LOC2 LEERGUT	станция	9a		Győr Audi LOC2 Leergut
ДЬЁР-ДЬШЕВ	02501	GYOR-GYSEV	станция	9a-RCH		Győr-GYSEV
ДЬЁР-РЕНДЕЗЁ	01271	GYOR-RENDEZO	станция	RCH		Győr-Rendező
ДЬЁРСАБАДХЕГЬ	02022	GYORSZABADHEGY	станция			Győrszabadhegy
ДЬЁРСЕМЁРЕ	02055	GYORSZEMERE	станция			Győrszemere

ДЬЁРСЕНТИВАН	01255	GYORSZENTIVAN	станция	9a		Györszentiván
ДЬЁРТЕЛЕК АЛШО	15537	GYORTELEK ALSO	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Györtelek alsó
ДЮЛА	18697	GYULA	станция	9a		Gyula
ХАЙДУБАГОШ	15065	HAJDUBAGOS	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Hajdúbagos
ХАЙДУБЭСЁРМЕНЬ	14670	HAJDUBOSZORMENY	станция			Hajdúböszörmény
ХАЙДУДОРОГ	14696	HAJDUDOROG	станция	9a		Hajdúdorog
ХАЙДУХАДХАЗ	13953	HAJDUHADHAZ	станция			Hajdúhadház
ХАЙДУНАНАШ	14704	HAJDUNANAS	станция	9a		Hajdúnánás
ХАЙДУШАМШОН	15347	HAJDUSAMSON	станция	9a		Hajdúsámson
ХАЙДУСЕНТДЬЁРДЬ	14654	HAJDUSZENTGYORGY	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Hajdúszentgyörgy
ХАЙДУСОБОСЛО	13888	HAJDUSZOBOSZLO	станция			Hajdúszoboszló
ХАЙМАШКЕР	03939	HAJMASKER	станция			Hajmaskér
ХАЛМАЙ	13169	HALMAJ	станция	RCH		Halmaj
ХАНШАГ-НАДЕРДЁ	02352	HANSAG-NAGYERDO	станция	RCH		Hanság-Nagyverdó
ХАРКАКЁТЁНЬ	16733	HARKAKOTONY	станция			Harkakötöny
ХАРКАНЬ	08144	HARKANY	станция	RCH		Harkány
ХАРОШ	05785	HAROS	станция			Háros
ХАРТА	16444	HARTA	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Harta
ХАТВАН	11205	HATVAN	станция	m		Hatvan
ХАТВАН-РЕНДЕЗЁ	40667	HATVAN-RENDEZO	станция	RCH		Hatvan-Rendezó
ХЕДЬШХАЛОМ	01362	HEGYESHALOM	станция	1, m	0601	Hegyeshalom
ХЕДЬФАЛУ	02469	HEGYFALU	станция	9a-RCH		Hegyfalu
ХЕЙОБАБА-ХЕЙОПАПИ	12617	HEJOBABA-HEJOPAPI	станция	RCH		Hejőbába-Hejőpapi
ХЕЙЁЧАБАИ ЦЕМЕНТМЮВЕК	41954	HEJOCsABAI CEMENTMUVE	станция	RCH		Hejőcsabai Cementművek
ХЕЙЁКЕРЕСТУР	12559	HEJOKERESZTUR	станция	RCH		Hejőkeresztúr
ХЕЛВЕЦИЯ	16527	HELVECIA	станция			Helvécia
ХЕРЦЕГХАЛОМ	01065	HERCEGHALOM	станция	9a		Herceghalom
ХЕРЕНД	03954	HEREND	станция			Herend
ХЕРНАДНЕМЕТИ-БЁЧ	11403	HERNADNEMETI-BOCS	станция	9a		Hernádnémeti-Böcs
ХЕТЕНЬЁДЬХАЗА	16956	HETENYEGYHAZA	станция			Hetényegyháza
ХЕВЕШ	12286	HEVES	станция	9a		Heves
ХИДАШ-БОНЬХАД	07088	HIDAS-BONYHAD	станция	9a		Hidas-Bonyhád
ХИДАШНЕМЕТИ	13243	HIDASNEMETI	станция	1	0881	Hidasnémeti
ХОДАС	15479	HODASZ	станция	9a		Hodász
ХОДМЕЗЁВАШАРХЕЙ	18572	HODMEZOVASARHELY	станция			Hódmezővásárhely
ХОДМЕЗЁВАШАРХЕЙ-УЙВАРОШ	19349	HODMEZOVASARHELY-UJVAROS	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Hódmezővásárhely-Ujváros
ХОРТ-ЧАНЬ	11221	HORT-CSANY	станция			Hort-Csány
ХОРТОБАДЬ	14522	HORTOBAGY	станция	RCH		Hortobágy
ХОССУХАТ	14290	HOSSZUHAT	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Hosszúhat
ХОССУПАЙИ	15073	HOSSZUPALYI	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Hosszúpálvi
ИКРЕНЬ	02519	IKRENY	станция	RCH		Ikrény
ИНАРЧ-КАКУЧ	16832	INARCS-KAKUCS	станция	RCH		Inárcs-Kakucs
ИНОТА-ДЬЯРТЕЛЕП	03889	INOTA-GYARTELEP	станция	a-RCH		Inota-Gyártelep
ИПОЙТАРНОЦ	11056	IPOLYTARNOC	станция	1, 2, 6,	0885	Ipolytarnóc
ИШАСЁГ	11122	ISASZEG	станция	9a		Isaszeg
ИШТВАНТЕЛКИ ФЁМЮХЕЙ	10363	ISTVANTELKI FOMUHELY	станция	9a		Istvánfelki Főműhely
ИЖАК	16485	IZSAK	станция	RCH		Izsák
ЯК-БАЛОГУНЬОМ	02261	JAK-BALOGUNYOM	станция	9a-RCH		Ják-Balogunyom
ЯКО-НАДЬБАЙОМ	06338	JAKO-NAGYBAJOM	станция	RCH		Jákó-Nagybajom
ЯНКМАЙТИШ	15800	JANKMAJTIS	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Jánkmajtis
ЯНОШХАЛМА	16618	JANOSHALMA	станция			Jánoshalma
ЯНОШХАЗА	04705	JANOSHAZA	погрузочно-выгрузочный пункт	9a		Jánosháza
ЯНОШШОМОРЯ	02345	JANOSSOMORJA	станция	9a-RCH		Jánossomorja
ЯСАПАТИ	12039	JASZAPATI	станция	9a		Jászapáti
ЯСАРОКСАЛЛАШ	12013	JASZAROKSZALLAS	станция	9a		Jászárokszállás
ЯСБЕРЕНЬ	11957	JASZBERENY	станция			Jászberény
ЯСБОЛДОГХАЗА-ЯНОШХИДА	11981	JASZBOLDOGHAZA-JANOSHIDA	станция	9a		Jászboldogháza-Jánoshida
ЯСФЕНЬСАРУ	11932	JASZFENYSZARU	станция	9a		Jászfényszaru
ЯСКИШЕР	12047	JASZKISER	станция	9a		Jászkisér
ЯСЛАДАНЬ	12062	JASZLADANY	станция	9a		Jászládány
ЯССЕНТЛАСЛО	16766	JASZSENTLASZLO	станция	RCH		Jászszentlászló
ЙОББАДИ	47704	JOB BAGYI	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Jobbágyi
ЙОББАДИ-РАКОДО	11783	JOB BAGYI-RAKODO	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Jobbágyi-Rakodó
ЙОШВАФЁ-АГТЕЛЕК	13011	JOSVAFO-AGGTELEK	погрузочно-выгрузочный пункт	a		Jósvafő-Agtelek
КАБА	13870	KABA	станция			Kaba
КАЛ-КАПОЛНА	11288	KAL-KAPOLNA	станция	m		Kál-Kápolna
КАЛЛОШЕМЙЕН	15438	KALLOSEMJEN	станция	RCH		Kállósemjén
КАЛОЧА	16568	KALOCSA	станция	9a		Kalocsa
КАЛОЧА-РАКОДО	42929	KALOCSA-RAKODO	станция	RCH		Kalocsa-Rakodó
КАПОЛНАШНЕК	03202	KAPOLNASNYEK	станция	RCH		Kápolnásnyék
КАПОЙ	08334	KAPOLY	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Kapoly
КАПОШФЮРЕД	08425	KAPOSFURED	станция	RCH		Kaposfüred
КАПОШХОМОК	06254	KAPOSHOMOK	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Kaposhomok
КАПОШМЕРЁ	06304	KAPOSMERO	станция	RCH		Kaposmérő
КАПОШВАР	06288	KAPOSVAR	станция	m		Kaposvár
КАПОШВАР ЭЛАГАЗАШ	43588	KAPOSVAR ELAGAZAS	погрузочно-выгрузочный пункт			Kaposvár Elágazás
КАПУВАР	02626	KAPUVAR	станция	9a-RCH		Kapuvár
КАРАД	08318	KARAD	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Karád
КАРЦАГ	13847	KARCAG	станция	9a		Karcag
КАРЦАГ-ВАШАРТЕР	14209	KARCAG-VASARTER	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Karcag-Vásártér
КАРДОШКУТ	18358	KARDOSKUT	станция			Kardoskút
КАТОНАТЕЛЕП	17103	KATONATELEP	станция	RCH		Katonatelep
КАЗИНЦБАРЦИКА	12781	KAZINCBARCIKA	станция			Kazincbarcika
КЕЦЕЛ	16543	KECEL	станция	RCH		Kecel
КЕЧКЕМЕТ	17111	KECSKEMET	станция			Kecskemet
КЕЧКЕМЕТ-АЛШО	16535	KECSKEMET ALSO	станция			Kecskemet alsó
КЕЧКЕМЕТ-МАРИАВАРОШ	16964	KECSKEMET-MARIAVAROS	станция	RCH		Kecskemet-Máriaváros
КЕЛЕБИЯ	16352	KELEBIA	станция	1, 3,	0711	Kelebia
КЕЛЕНФЁЛД	01024	KELENFOLD	станция	RCH		Kelenföld
КЕМЕЧЕ	14043	KEMECSE	станция	4-RCH		Kemecse
КЕМЕШ	08110	KEMES	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Kemes
КЕНДЕРЕШ	12351	KENDERES	станция	RCH		Kenderes
КЕНДЬЕЛ	18077	KENGYEL	станция	RCH		Kengyel
КЕРТА	04085	KERTA	станция			Kerta
КЕСЁХИДЕГКУТ-ДЬЁНК	06106	KESZOHIDEKGUT-GYONK	станция			Keszőhidegkút-Gyönk
КЕСТХЕЙ	04747	KESZTHELY	станция			Keszthely

КЕТЕДЬХАЗА	18051	KETEGYHAZA	станция	4-RCH		Kétegyháza
КЕТХЕЙ	08607	KETHELY	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Kéthely
КИМЛЕ-КАРОЙХАЗА	01339	KIMLE-KAROLYHAZA	станция			Kimle-Károlyháza
КИРАЛД	12534	KIRALD	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Királd
КИШБАРАПАТИ	08284	KISBARAPATI	погрузочно-выгрузочный пункт			Kisbárapáti
КИШБЕР	03764	KISBER	станция			Kisbér
КИШЧАКО	18291	KISCSAKO	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Kiscsákó
КИШЧЕРИПУСТА	03293	KISCSERIPUSZTA	станция	RCH		Kiscséripusztá
КИШДЬОЧ	12336	KISGYOCS	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Kisgyőcs
КИШКЁРЕ	12310	KISKORE	станция	RCH		Kisköre
КИШКЁРЁШ	16261	KISKOROS	станция			Kiskörös
КИШКОРПАД	06320	KISKORPAD	станция			Kiskorpad
КИШКУНДОРОЖМА	17194	KISKUNDOROZSMA	станция			Kiskundorozsma
КИШКУНФЕЛЕДЬХАЗА	17137	KISKUNFELEGYHAZA	станция	m		Kiskunfegyháza
КИШКУНХАЛАШ	16311	KISKUNHALAS	станция	m		Kiskunhalas
КИШКУНЛАЦХАЗА	16188	KISKUNLACHAZA	станция	9a		Kiskunlacháza
КИШКУНМАЙША	16758	KISKUNMAJSA	станция			Kiskumajsa
КИШМАРЯ	15032	KISMARJA	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Kismarja
КИШПЕШТ	10199	KISPEST	станция	9a		Kispest
КИШТЕЛЕК	17160	KISTELEK	станция	9a		Kistelek
КИШТЕРЕНЕ	11858	KISTERENYE	станция	9a		Kisterenye
КИШУЙСАЛЛАШ	13821	KISUJSZALLAS	станция	9a		Kisújszállás
КИШВАРДА	14118	KISVARDA	станция	4-RCH		Kisvárdá
КИШЗОМБОР	18986	KISZOMBOR	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Kiszombor
КИШСАЛЛАШ	16337	KISSZALLAS	станция			Kisszállás
КИШСЕНАШ	18275	KISSZENAS	станция	RCH		Kisszénás
КЛАБЕРТЕЛЕП	16931	KLABERTELEP	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Klábertelep
КОМАДИ	18507	KOMADI	станция	9a		Komádi
КОМАРОМ	01222	KOMAROM	станция	m	0888	Komárom
КОМАРОМ-РЕНДЕЗЁ	01214	KOMAROM-RENDEZO	станция	RCH		Komárom-Rendező
КОМЛО	07542	KOMLO	станция	a		Komló
КОМОРО	14142	KOMORO	станция	a		Komoró
КОМОРО (С.)	44206	KOMORO (SZ.)	станция	s, m, RCH		Komoró (sz.)
КОНДОРОШ	18283	KONDOROS	станция	9a		Kondoros
КОНЬ	02543	KONY	станция	9a		Köny
КОТПУСТА	18473	KOTPUSZTA	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Kótpusztá
КЁБАНЬЯ ФЕЛШЁ	10066	KOBANYA FELSO	станция	a		Kőbánya Felső
КЁБАНЬЯ-ХИЗЛАЛО	10165	KOBANYA-HIZLALO	станция	RCH		Kőbánya-Hízlaló
КЁБАНЬЯИ ВОНТАТОВАГАНЬ	47217	KOBANYAI VONTATOVAGANY	станция	RCH		Kőbányai Vontatóvágány
КЁБАНЬЯ-КИШПЕШТ	10173	KOBANYA-KISPEST	станция	9a		Kőbánya-Kispest
КЁБАНЬЯ-ТЕХЕР	10108	KOBANYA-TEHER	станция	9a		Kőbánya-Teher
КОЧОРД АЛШО	15511	KOCSORD ALSO	станция	RCH		Kocsord Alsó
КОНЬЯР	14977	KONYAR	станция	RCH		Konyár
КОПАНЧ	18556	KOPANCS	станция	RCH		Kopáncs
КЁРМЕНД	02287	KORMEND	станция	9a-RCH		Körmend
КЁРНЕ	01743	KORNYE	станция			Környe
КЁРЁШЛАДАНЬ	18440	KOROSLADANY	станция	9a		Kőrösladány
КЁРЁШСАКАЛ	18515	KOROSSZAKAL	станция	9a		Kőrösszakál
КЁСЕГ	05538	KOSZEG	станция	RCH		Köszeg
КЁТЕДЬЯН	18747	KOTEGYAN	станция	RCH	0944	Kőtegyán
КЁЗЕПРИГОЦ	05686	KOZEPRIGOC	станция	RCH		Középrigóc
КУНФЕХЕРТО	16584	KUNFEHERTO	станция			Kunfehértó
КУНХЕДЕШ	12344	KUNHEGYES	станция	9a		Kunhegyes
КУНМАДАРАШ	14233	KUNMADARAS	станция	9a		Kunmadaras
КУНСЕНТМАРТОН	18135	KUNSZENTMARTON	станция	9a		Kunszentmárton
КУНСЕНТМИКЛОШ-ТАШШ	16204	KUNSZENTMIKLOS-TASS	станция	9a, m		Kunszentmiklós-Tass
КУРД	06163	KURD	станция			Kurd
КУТВЁЛДЬ	18580	KUTVOLGY	станция	9a-RCH		Kútvolgy
КЮЛШЁВАТ	02162	KULSOVAT	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Külsővát
ЛАБАТЛАН	01578	LABATLAN	станция			Lábatlan
ЛАДИ-РАКОДО	41905	LADI-RAKODO	станция	RCH		Ládi-Rakodó
ЛАЙОШМИЖЕ	16915	LAJOSMIZSE	станция			Lajosmizse
ЛАКИТЕЛЕК	17285	LAKITELEK	станция			Lakitelek
ЛЕАНЬВАР	01487	LEANYVAR	станция	RCH		Léányvár
ЛЕБЕНЬ-МОШОНСЕНТМИКЛОШ	01321	LEBENY-MOSONSZENTMKLOS	станция	9a-RCH		Lébény-Mosonszentmiklós
ЛЕНДЕЛТОТИ	08508	LENGYELTOTTI	станция	RCH		Lengyeltóti
ЛЕНТИ	04986	LENTI	станция			Lenti
ЛЕПШЕНЬ	03301	LEPSENY	станция	m		Lepsény
ЛЕШЕНЦЕТОМАЙ	04614	LESENCEATOMAJ	станция	9a		Lesencetomaj
ЛЁТАВЕРТЕШ	15099	LETAVERTES	станция	RCH		Létavértes
ЛИГЕТТАНЯ	15693	LIGETTANYA	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Ligettanya
ЛИТКЕ	11049	LITKE	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Litke
ЛОВАШБЕРЕНЬ	01685	LOVASBERENY	станция	RCH		Lovasberény
ЛЁКЁШХАЗА	18069	LOKOSHAZA	станция	1	0946	Lőkősháza
ЛЁВЁ	05207	LOVO	станция	9a-RCH		Lövő
ЛУДАШ	11262	LUDAS	станция			Ludas
МАЧ	144774	MACS	станция			Macs
МАД	13268	MAD	станция	9a		Mád
МАГЛОД	11551	MAGLOD	станция	9a		Maglód
МАГОЧ-АЛШОМОЧОЛАД	07021	MAGOCS-ALSOMOCSOLAD	станция	9a		Mágocs-Alsómocsolád
МАДЬЯРБАНХЕДЕШ	19273	MAGYARBANHEGYES	станция	9a		Magyarbánhegyes
МАДЬЯРБОЛ	07476	MAGYARBOLY	станция	3, m, 1,	0733	Magyarbóly
МАДЬЯРНАНДОР	10934	MAGYARNANDOR	станция	RCH		Magyarnándor
МАДЬЯРСЕК	07500	MAGYARSZEK	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Magyarszék
МАКЛАР	12377	MAKLAR	станция	RCH		Maklár
МАКО	19109	MAKO	станция	9a		Makó
МАКО-УЙВАРОШ	19372	MAKO-UJVAROS	станция	9a		Makó-Újváros
МАНДОК	15875	MANDOK	станция	a		Mándok
МАНДОК-АТРАКО (С.)	44289	MANDOK-ATRAKO (SZ.)	станция	s, RCH		Mándok-Átrákó (sz.)
МАРЦАЛИ	08599	MARCALI	станция			Marcali
МАРИАПОЧ	15446	MARIAPOCS	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Máriapócs
МАРИАУДВАР	41012	MARIAUDVAR	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Máriaudvar
МАРТЕЙ	18226	MARTELY	станция	9a		Martély
МАРТФЮ	18093	MARTFU	станция			Martfű
МАРТОНВАШАР	03178	MARTONVASAR	станция	RCH		Martonvásár
МАТЕХАЗАПУСТА	16683	MATEHAZAPUSZTA	станция	RCH		Mátéházapusztá

МАТЕСАЛКА	15495	MATESZALKA	станция	m		Mátészalka
МАТРАБАЛЛА	12138	MATRABALLA	станция	RCH		Mátraballa
МАТРАМИНДСЕНТ	12120	MATRAMINDSZENT	станция	a		Mátramindszent
МАТРАНОВАК-ХОМОКТЕРЕНЕ	12245	MATRANOVAK-HOMOKTERE	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Mátranovák-Homokterenyé
МАТРАВИДЕКИ ЭРӨМУ	11734	MATRAVIDEKI EROMU	станция	9a		Mátravidéki Erőmű
МАЗА-САСВАР	07054	MAZA-SZASZVAR	станция	RCH		Máza-Szászvár
МЕЧЕКАЛЈА-ЧЕРКУТ	07286	MECSEKALJA-CSEKUT	станция			Mecsekalja-Cserkút
МЕЧЕКЯНОШИ	07526	MECSEKJANOSI	погрузочно-выгрузочный пункт			Mecsekjánosi
МЕДЬЕШЕДЬХАЗА	19281	MEDGYESEGYHAZA	станция	9a		Medgyesegyháza
МЕЛЬКУТ	16626	MELYKUT	станция			Mélykút
МЕНДЭ	11585	MENDE	станция	9a		Mende
МЕНФЕЧАНАК	02048	MENFOCSANAK	станция	RCH		Ménfőcsanak
МЕРНЕ	08268	MERNYE	станция			Mernye
МЕСТЕГНЁ	08573	MESZTEGNYO	погрузочно-выгрузочный пункт	9a		Mesztegnyő
МЕЗЁБЕРЕНЬ	17889	MEZOBERENY	станция			Mezőberény
МЕЗЁЧАТ	12625	MEZOCSAT	станция	RCH		Mezőcsát
МЕЗЁФАЛВА	06536	MEZOFALVA	станция	9a		Mezőfalva
МЕЗЁХЕДЕШ	19166	MEZOHEGYES	станция	9a		Mezőhegyes
МЕЗЁКЕРЕСТЕШ-МЕЗЁНЬЯРАД	11338	MEZOKERESZTES-MEZONYARAD	станция	9a		Mezőkeresztes-Mezőnyárad
МЕЗЁКОВАЧХАЗА	19182	MEZOKOVACSHAZA	станция	4-RCH		Mezőkovácsháza
МЕЗЁКЁВЕШД	11312	MEZOKOVESD	станция	4-RCH		Mezőkövesd
МЕЗЁЛАК	02139	MEZOLAK	станция	9a		Mezőlak
МЕЗЁПЕТЕРД	14431	MEZOPETERD	станция	RCH		Mezőpéterd
МЕЗЁТАРКАНЬ	14605	MEZOTARKANY	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Mezőtárkány
МЕЗЁТУР	17848	MEZOTUR	станция			Mezőtúr
МЕЗЁЗОМБОР	11452	MEZOSOMBOR	станция	RCH		Mezőzombor
МИНДСЕНТ	18218	MINDSZENT	станция	9a		Mindszent
МИШКОЛЫЦ-ГЁМЁРИ	12674	MISKOLC-GOMORI	станция			Miskolc-Gömöri
МИШКОЛЫЦ-РЕНДЕЗЁ	12641	MISKOLC-RENDEZO	станция	a, m		Miskolc-Rendező
МИШКОЛЫЦ-РЕПУЛЁТЕР	12682	MISKOLC-REPULOTER	станция	9a		Miskolc-Repülőtér
МИШКОЛЫЦ-ТИСАИ	11387	MISKOLC-TISZAI	станция	9a		Miskolc-Tiszai
МОХА	03673	MOHA	станция			Moha
МОХАЧ	07781	MOHACS	станция			Mohács
МОХА-РАКОДО	03681	MOHA-RAKODO	станция	a		Moha-Rakodó
МОХОРА	10942	MOHORA	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Mohora
МОНОР	13664	MONOR	станция	9a		Monor
МОНОШБЕЛ	12450	MONOSBEL	станция	RCH		Monosbél
МОНОШТОРПАЙИ	15081	MONOSTORPALYI	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Monostorpályi
МОР	03731	MOR	станция			Mór
МОШОНМАДЬЯРОВАР	01347	MOSONMAGYAROVAR	станция	m		Mosonmagyaróvár
МОШОНСОЛНОК	02337	MOSONSZOLNOK	станция	RCH		Mosonszolnok
МУРАКЕРЕСТУР	03640	MURAKERESZTUR	станция	1.2.3.m	0730	Murakeresztúr
МУРОНЬ	17897	MURONY	станция			Murony
НАДЬАТАД	08631	NAGYATAD	станция			Nagyatád
НАДЬБАТОНЬ	11841	NAGYBATONY	станция	RCH		Nagybátony
НАДЬЦЕНК	05173	NAGYCENK	станция	9a-RCH		Nagyecenk
НАДЬЧЕРЕ	15149	NAGYCSERE	станция			Nagycsere
НАДЬДОБОШ	15958	NAGYDOBOS	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Nagydobos
НАДЬДОРОГ	06684	NAGYDOROG	станция	9a		Nagydorog
НАДЬЕЧЕД	15982	NAGYECSED	станция	9a, RCH		Nagyecsed
НАДЬДИМОТ	01933	NAGYGYIMOT	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Nagygyimót
НАДЬХАРШАНЬ	08185	NAGYHARSANY	станция	RCH		Nagyharsány
НАДЬИГМАНД-БАБОЛНА	03798	NAGYIGMAND-BABOLNA	станция			Nagyigmánd-Bábolna
НАДЬКАЛЛО	15420	NAGYKALLO	станция	RCH		Nagykálló
НАДЬХАРШАНЬ-КЁБАНЬЯ	43265	NAGYHARSANY-KOBANYA	станция	RCH		Nagyharsány-Kőbánya
НАДЬХАТ	14498	NAGYHAT	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Nagyhat
НАДЬМАЧ	14480	NAGYMACS	погрузочно-выгрузочный пункт	9a		Nagymacs
НАДЬКАНИЖА	03624	NAGYKANIZSA	станция	m		Nagykanizsa
НАДЬКАПОРНАК	05397	NAGYKAPORNAK	станция	a		Nagykapornak
НАДЬКАТА	11643	NAGYKATA	станция	9a		Nagykátá
НАДЬКЕРЕКИ	15040	NAGYKEREKI	станция	RCH		Nagykereki
НАДЬКЁРЁШ	17095	NAGYKOROS	станция			Nagykörös
НАДЬЛАК	19133	NAGYLAJAK	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Nagylak
НАДЬЛАКИ КЕНДЕРДЬЯР	19141	NAGYLAKI KENDERGYAR	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Nagylaki Kendergyár
НАДЬЛОК	05918	NAGYLOK	станция	RCH		Nagylók
НАДЬМАНЁК	07070	NAGYMANYOK	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Nagymányok
НАДЬМАРОШ	10488	NAGYMAROS	станция	RCH		Nagymaros
НАДЬОРОСИ	10660	NAGYOROSZI	станция	RCH		Nagyoroszi
НАДЬРЕЧЕ	03616	NAGYRECSE	станция	9a		Nagyrécsé
НАДЬСЕКЕРЕШ	15784	NAGYSZEKERES	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Nagyszekeres
НАДЬСЕНАШ	18317	NAGYSZENAS	станция	9a		Nagyszénás
НАДЬСЕНТЯНОШ	01248	NAGYSZENTJANOS	станция	9a		Nagyszentjános
НАДЬТЕТЕНЬ	03137	NAGYTETENY	станция	a		Nagytetény
НАДЬТЕТЕНЬ-ДИОШД	05793	NAGYTETENY-DIOSD	станция	a		Nagytetény-Diósd
НАДЬТЁКЕ	18150	NAGYTOKE	станция	9a		Nagytőke
НАДЬУТ	11270	NAGYUT	станция	9a		Nagyút
НЕМЕШГУЛАЧ-КИШАПАТИ	04580	NEMESGULACS-KISAPATI	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Nemesgulács-Kisapáti
НЕМЕШКЕРЕСТУР	04697	NEMESKERESZTUR	станция	RCH		Nemeskeresztúr
НЕСМЕЙ	01545	NESZMELY	станция	RCH		Neszmély
НОГРАД	10637	NOGRAD	станция	RCH		Nógrád
НОГРАДКЁВЕШД	10918	NOGRADKOVESD	станция	9a		Nógrádkövesd
НОГРАДСАКАЛ	11023	NOGRADSZAKAL	станция	RCH	0886	Nógrádszalkál
НОВАЙИДРАНЬ	13219	NOVAJIDRANY	станция	RCH		Novajdrány
НЬЯРЛЁРИНЦ	17251	NYARLORINC	станция	RCH		Nyárlőrinc
НЬЯРШАПАТ	17087	NYARSAPAT	станция	RCH		Nyársapát
НЕКЛАДХАЗА	11361	NYEKLADHAZA	станция			Nyekládháza
НЕРГЕШУЙФАЛУ	01602	NYERGESUJFALU	станция	a		Nyergesújfalu
НИРАБРАНЬ	15180	NYIRABRANY	станция	1, a	0941	Nyírábrány
НИРАДОНЬ	15370	NYIRADONY	станция	9a		Nyíradony
НИРБАТОР	15453	NYIRBATOR	станция			Nyírbátor
НИРБОГАТ	15404	NYIRBOGAT	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Nyírbogát
НИРБОГДАНЬ	14050	NYIRBOGDANY	станция	9a		Nyírbogdány
НИРЕДЬХАЗА	14019	NYIREGYHAZA	станция	m		Nyíregyháza
НИРЕДЬХАЗА-КЮЛШЁ	15636	NYIREGYHAZA KULSO	станция			Nyíregyháza-Külső
НИРЕДЬХАЗА-ЭСАКИ КИТЕРЁ	42135	NYIREGYHAZA-ESZAKI KITE	станция	RCH		Nyíregyháza-Északi Kiterő
НИРГЕЛШЕ	15396	NYIRGELSE	станция	9a		Nyírgelse
НИРМАДА	15735	NYIRMADA	станция			Nyírmada



НИРТЕЛЕК	11502	NYIRTELEK	станция	9a		Nyirtelek
ОБУДА	01404	OBUDA	станция	RCH		Óbuda
ОЧА	16824	OCSA	станция	9a		Ócsa
ОФЕХЕРТО	15685	OFEHERTO	станция	9a, RCH		Ófehértó
ОХАТ-ПУСТАКОЧ	14548	OHAT-PUSZTAKOCS	станция	9a		Ohat-Pusztaköcs
ОКАНЬ	18796	OKANY	станция	9a		Ókány
ОЛАСЛИСКА-ТОЛЧВА	13441	OLASZLISZKA-TOLCSVA	станция	a		Olaszliszka-Tolcsva
ОРОШ	15644	OROS	погрузочно-выгрузочный пункт	9a		Oros
ОРОШХАЗА	18614	OROSHAZA	станция			Oroszháza
ОРОСЛАНЬ	01768	OROSZLANY	станция			Oroszlány
ОРОСЛАНИ ЭРЕМЮ	41103	OROSZLANYI EROMU	станция	RCH		Oroszlányi Erőmű
ЕРТИЛОШ	05561	ORTILOS	станция	RCH		Órtilos
ОШТФФИАССОНЬФА	02204	OSTFFYASSZONYFA	станция	RCH		Ostffyasszonyfa
ОСТОПАН	08458	OSZTOPAN	станция	9a		Osztopán
ОТТЕВЕНЬ	01313	OTTEVENY	станция	9a, RCH		Óttevény
ОЗД	12880	OZD	станция	9a		Ózd
ЕЧЕНЬ	06775	OCSENY	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Ócsény
ЕЛБЕ-АЛШОСЕЛЕШТЕ	02485	OLBO-ALSOSZELESTE	станция	a-RCH		Ólbó-Alsőszeleste
ОНГА	13110	ONGA	станция	RCH		Onga
ЕРБОТТЯН	10587	ORBOTTYAN	станция	RCH		Órbottyan
ЕРЕГЧЕРТЕ	16550	OREGCSERTO	погрузочно-выгрузочный пункт	9a		Óregcsertő
ЕРЕГЛАК	08482	OREGLAK	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Óreglak
ЕРИСЕНТПЕТЕР	05074	ORISZENTPETER	станция	1	0774	Óriszentpéter
ЁРКЕНЬ	16873	ORKENY	станция	9a		Órkény
ПАЧОНЬ	05330	PACSONY	станция	9a		Pácsony
ПАДРАГКУТЫ СЕНБАНЬЯК	46235	PADRAGKUTI SZENBANYAK	станция	RCH		Padragkúti Szénbányák
ПАКШ	06593	PAKS	станция			Paks
ПАЛОТАБОЖОК	07724	PALOTABOZSOK	станция	RCH		Palotabozsok
ПАМХАГЕН - ПОМОДЬ	33028	PAMHAGEN - POMOGY	станция	RCH		Pamhagen-Pomogy
ПАНКАС	05058	PANKASZ	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Pankasz
ПАННОНХАЛМА	02931	PANNONHALMA	станция	9a		Pannohalma
ПАПА	02121	PAPA	станция			Pápa
ПАПАТЕСЕР	01891	PAPATESZER	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Pápateszer
ПАПКЕСИ	04192	PAPKESZI	станция	9a		Papkeszi
ПАСТО	11809	PASZTO	станция	9a		Pásztó
ПАТРОХА	14092	PATROHA	станция	9a		Pátroha
ПЕЦЕЛ	11114	PECEL	станция	RCH		Pécel
ПЭЧ	07294	PECS	станция			Pécs
ПЭЧ ФЕЛШЕ	07633	PECS FELSO	станция	RCH		Pécs Felső
ПЭЧБАНЬЯ-РЕНДЕЗЁ	07385	PECSBANYA-RENDEZO	станция	m		Pécsbánya-Rendező
ПЭЧ-КЮЛВАРОШ	07377	PECS-KULVAROS	станция	RCH		Pécs-Külváros
ПЭЧВАРАД	07674	PECSVARAD	станция	RCH		Pécsvárad
ПЕНИГЕ	15776	PENYIGE	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Penyige
ПЕШТСЕНТИМРЕ	16782	PESTSZENTIMRE	станция	RCH		Pestszentimre
ПЕШТСЕНТЛЕРИНЦ	10181	PESTSZENTLORINC	станция	9a		Pestszentlőrinc
ПЕШТСЕНТЛЕРИНЦ-	10330	PESTSZENTLORINC-	станция	RCH		Pestszentlőrinc-Kavicsbánya
ПЭТФЮРДЕ	03921	PETFURDO	станция			Pétfürdő
ПЭТИ ДЬЯРТЕЛЕП	03897	PETI GYARTELEP	станция	a		Péti Gyártelep
ПЭТИ МУТРАГЯГЯР	03913	PETI MUTRAGYAGYAR	станция	a		Péti Mútrágyagyár
ПЕТЕФИСАЛЛАШ	17145	PETOFISZALLAS	станция	RCH		Petőfiszállás
ПЕТЕХАЗА	02659	PETOHAZA	станция	RCH		Petőháza
ПИЛИШ	13680	PILIS	станция	9a		Pilis
ПИЛИШЧАБА	01453	PILISCSABA	станция	RCH		Piliscsaba
ПИЛИШЯСФАЛУ	01461	PILISJASZFALU	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Pilisjászfalu
ПИЛИШВЕРЁШВАР	01438	PILISVOROSVAR	станция	RCH		Pilisvörösvár
ПИНЦЕХЕЙ	05983	PINCSEHELY	станция			Pincehely
ПИННЁ	02683	PINNYE	станция	9a-RCH		Pinnye
ПИРОШКА-ДЬЯРТЕЛЕП	17699	PIROSKA-GYARTELEP	станция	a, k		Piroska-Gyártelep
ПИРТО	16303	PIRTO	станция			Pirtó
ПИСКЕ	01560	PISZKE	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Piszke
ПОЧАЙ-ЭСТАР	15024	POCSAJ-ESZTAR	станция	RCH		Pocsaj-Esztár
ПОКАСЕПЕТК	04861	POKASZEPETK	станция	RCH		Pókaszepetk
ПОЛГАР	14811	POLGAR	станция	RCH		Polgár
ПОЛГАРДИ	04283	POLGARDI	станция	RCH		Polgárdi
ПОЛГАРДИ-ИПАРТЕЛЕПЕК	04275	POLGARDI-IPARTELEPEK	станция	9a		Polgárdi-Ipartelepek
ПОРЧАЛМА-ТЮКОД	15552	PORCSALMA-TYUKOD	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Porcsalma-Tyukod
ПОРОСЛО	14571	POROSZLO	станция	RCH		Poroszló
ПОРПАЦ	02220	PORPAC	станция	9a		Porpác
ПОРТЕЛЕК	11973	PORTELEK	станция	RCH		Portelek
ПОРБОЛ	07153	PORBOLY	станция	a		Pörboly
ПЮШПЕКЛАДАНЬ	13862	PUSPOKLADANY	станция	m		Püspökladány
ПЮШПЕКМОЛНАРИ	05306	PUSPOKMOLNARI	станция	RCH		Püspökmolnári
ПУСТАБАНРЕВЕ	18242	PUSZTABANREVE	станция	RCH		Pusztabánréve
ПУСТАМОНОШТОР	11940	PUSZTAMONOSTOR	станция	9a-RCH		Pusztamonostor
ПУСТАСАБОЛЧ	05876	PUSZTASZABOLCS	станция			Pusztaszabolcs
ПУСТАВАМ	03749	PUSZTAVAM	станция	RCH		Pusztavám
ПУТНОК	12823	PUTNOK	станция	RCH		Putnok
РАБАПОРДАНЬ	03095	RABAPORDANY	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Rábapordány
РАБАТАМАШИ	02592	RABATAMASI	станция	9a		Rábatamási
РАЦАЛМАШ	06486	RACALMAS	станция	RCH		Rácalmás
РАЙКА	01974	RAJKA	станция	1, 9a-RCH	0889	Rajka
РАКАМАЗ	11486	RAKAMAZ	станция	9a		Rakamaz
РАКХАТ	42457	RAKHAT	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Rakhát
РАКОШ	10074	RAKOS	станция	m		Rákos
РАКОШХЕДЬ	11528	RAKOSHEGY	станция	9a		Rákoshegy
РАКОШПАЛОТА-УИПЕШТ	10140	RAKOSPALOTA-UJPEST	станция	9a		Rákospalota-Ujpest
РАКОШРЕНДЕЗЁ	10082	RAKOSRENDEZO	станция	9a		Rákosrendező
РАКОШСЕНТМИХАЙ	10272	RAKOSSZENTMIHALY	станция	9a		Rákosszentmihály
РЕЧК-КЕРАКОДО	41657	RECSK-KORAKODO	станция	RCH		Recsk-Kórákódó
РЕЧК-ПАРАДФЮРДЕ	12153	RECSK-PARADFURDO	станция			Recsk-Parádfürdő
РЭДИЧ	04994	REDICS	станция	RCH		Rédics
РЭПЦЕЛАК	02436	REPCELAK	станция	a		Répcelak
РЭТШАГ	10769	RETSAG	станция	RCH		Rétság
РЭТСИЛАШ	05942	RETSZILAS	станция	9a-RCH		Rétszilás
РЭВФЮЛЁП	04507	REVFULOP	станция	9a		Révfülöp
РОМХАНЬ	10785	ROMHANY	станция	RCH		Romhány
РЕСКЕ	17673	ROSZKE	станция	1,2,6,a-	0712	Röszke

РУДАБАНЫЯ	13102	RUDABANYA	станция	RCH		Rudabánya
РУДАБАНЫЯ-ТЕХЕР	13094	RUDABANYA-TEHER	станция	RCH		Rudabánya-Teher
ШАЙОБАБОНЬ	12724	SAJOBABONY	станция	a		Sajóbáony
ШАЙОЕЧЕГ	12716	SAJOECSEG	станция	9a		Sajóecseg
ШАЙОСЕНТПЕТЕР	12740	SAJOSZENTPETER	станция			Sajószentpéter
ШАЙОСЕНТПЕТЕР-БВК	41772	SAJOSZENTPETER-BVK	станция	RCH		Sajószentpéter-BVK
ШАЛГОТАРЯН КЮЛШЕ	11874	SALGOTARJAN KULSO	станция			Salgótarján Külső
ШАЛГОТАРЯН-	40634	SALGOTARJAN-ACELGYART	станция	RCH		Salgótarján-Acélgyártelep
ШАП	14415	SAP	станция	9a		Sáp
ШАРАНД	14944	SARAND	станция	9a		Sáránd
ШАРБОГАРД	05926	SARBOGARD	станция	m		Sárbogárd
ШАРКАД	18739	SARKAD	станция	9a		Sarkad
ШАРКАДКЕРЕСТУР	18770	SARKADKERESZTUR	станция	RCH		Sarkadkeresztúr
ШАРМЕЛЛЕК	04713	SARMELLEK	станция	RCH		Sármellék
ШАРОШД	05892	SAROSD	станция	9a		Sárosd
ШАРОШПАТАК	13466	SAROSPATAK	станция			Sárospatak
ШАРСЕНТМИХАЙ	03848	SARSZENTMIHALY	станция	RCH		Sárszentmihály
ШАРВАР	02212	SARVAR	станция			Sárvár
ШАШД	07203	SASD	станция			Sásd
ШАТОРАЛЯУИХЕЙ	13482	SATORALJAUJHELY	станция	1, 5	0880	Sátoraljaújhely
ШАВОЙ	03582	SAVOLY	станция	RCH		Sávoly
ШЕЛЛЬЕ	08078	SELLYE	станция			Sellye
ШЕЛЬП	11759	SELYP	станция	RCH		Selyp
ШЕЛЬП-БАНЫЯТЕЛЕП	40618	SELYP-BANYATELEP	станция	RCH		Selyp-Bányatelep
ШИКЛОШ	08177	SIKLOS	станция	RCH		Siklós
ШИМОНТОРНЯ	05967	SIMONTORNYA	станция			Simontornya
ШИОФОК	03350	SIOFOK	станция			Siófbok
ШИОФОК ТЕХЕР	41327	SIOFOK TEHER	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Siófbok Teher
ШИОВЕЛДЬ	43240	SIOVOLGY	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Sióvölgy
ШОЛТ	16410	SOLT	станция	RCH		Solt
ШОЛТВАДКЕРТ	16287	SOLTVA DKERT	станция			Soltvadkert
ШОЙМАР	01420	SOLYMAR	станция	RCH		Solyvár
ШОМОДЬЯД	08441	SOMOGYJAD	погрузочно-выгрузочный пункт			Somogyjád
ШОМОДЬМЕДДЕШ	08326	SOMOGYMEGGYES	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Somogymeggyes
ШОМОДЬСОБ	06379	SOMOGYSZOB	станция	m		Somogyzó
ШОМОДЬВАР	08474	SOMOGYVAR	погрузочно-выгрузочный пункт	a		Somogyvár
ШОМОШКЕУИФАЛУ	11924	SOMOSKOUFALU	станция	1,2,6,9a	0884	Somoskőújfalu
ШОПРОН	02725	SOPRON	станция	k,m,r	0796	Sopron
ШОПРОН-РЕНДЕЗЕ	48025	SOPRON-RENDEZO	станция	k, m, RCH		Sopron-Rendező
ШОПРОН RX	07963	SOPRON RX	станция		0795	Sopron RX
ШОРОКШАР	10322	SOROKSAR	станция			Soroksár
ШОРОКШАРИ УТ	10116	SOROKSARI UT	станция	m		Soroksári Út
ШОРОКШАРИ УТ РЕНДЕЗЕ	40196	SOROKSARI UT RENDEZO	станция	RCH		Soroksári Úti Rendező
ШОРОКШАР-ТЕРМИНАЛ	11064	SOROKSAR-TERMINAL	станция	a,c,k,r		Soroksár-Terminál
ШОШТОХЕДЬ	14035	SOSTONEGY	станция	4-RCH		Sóstóhegy
ШЮИШАП	11601	SÜLYSAP	станция	9a		Sülysáp
ШЮМЕГ	04663	SUMEG	станция			Sümeg
ШЮМЕГИ БАЗАЛТБАНЫЯ	04655	SUMEGI BAZALTBANYA	станция	a		Sümegi Bazaltbánya
ШУМОНЬ	07567	SUMONY	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Sütmöny
ШЮТТЕ	01552	SÜTTO	станция			Süttő
САБАДБАТТЬЯН	03285	SZABADBATTYAN	станция			Szabadbattyán
САБАДЕЛЬХАЗА	05884	SZABADEGYHAZA	станция	a		Szabadegyháza
САБАДИШОШТО	03335	SZABADISOSTO	станция	RCH		Szabadisóstó
САБАДКИДЕШ	18044	SZABADKIGYOS	станция	4-RCH		Szabadkigyós
САБАДСАЛЛАШ	16220	SZABADSZALLAS	станция	9a		Szabadszállás
САЙОЛ	13771	SZAJOL	станция			Szajol
САКАЙ-ХЕДЕСЬ	06130	SZAKALY-HOGYESZ	станция	9a		Szakály-Hőgyész
САЛКСЕНТМАРТОН	16378	SZALKSZENTMARTON	погрузочно-выгрузочный пункт	9a		Szalkszentmárton
САЛОННА	12989	SZALONNA	погрузочно-выгрузочный пункт			Szalonna
САНТОД	03400	SZANTOD	станция			Szántód
САНЬ-РАБАСЕНТАНДРАШ	03079	SZANY-RABASZENTANDRAS	станция	RCH		Szany-Rábaszentandrás
САРЛИГЕТ	01107	SZARLIGET	станция	RCH		Szárliget
САРВАШ	18259	SZARVAS	станция	9a		Szarvas
САТЬМАЗ	17186	SZATYMAZ	станция	9a		Szatymaz
САЗХАЛОМБАТТА	05835	SZAZHALOMBATTA	станция			Százhalombatta
СЕЧЕНЬ	10991	SZECSENY	станция	9a		Szécsény
СЕГЕД	17228	SZEGED	станция	m		Szeged
СЕГЕД-РЕНДЕЗЕ	17210	SZEGED-RENDEZO	станция	RCH		Szeged-Rendező
СЕГЕД-РОКУШ	18531	SZEGED-ROKUS	станция			Szeged-Rókus
СЕГХАЛОМ	18457	SZEGHALOM	станция	9a, 9-RCH		Szeghalom
СЕГВАР	18200	SZEGVAR	станция	9a		Szegvár
СЕКЕШФЕХЕРВАР	03269	SZEKESFEHERVAR	станция	m		Székesfehérvár
СЕКЕШФЕХЕРВАР-РЕПУЛӨТӨР	41095	SZEKESFEHERVAR-REPULOTER	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Székesfehérvár-Repülötér
СЕКЕШФЕХЕРВАР-КОНТЕЙНЕР	03277	SZEKESFEHERVAR-KONTENER TERMINAL	станция	a		Székesfehérvár-Konténer Terminál
СЭККУТАШ	18598	SZEKKUTAS	станция	9a		Székkutas
СЕКСАРД	06767	SZEKSZARD	станция			Szekszárd
СЕЛЕВЕНЬ	17392	SZELEVENY	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Szelevény
СЕНДРЕ	12963	SZENDRO	станция			Szendró
СЕНТА	06395	SZENTA	станция	a		Szenta
СЕНТЕШ	18184	SZENTES	станция	m		Szentes
СЕНТГАЛ	03962	SZENTGAL	станция	RCH		Szentgál
СЕНТГОТХАРД	02329	SZENTGOTTHARD	станция	1,k,m,r	0606	Szentgotthárd
СЕНТЛӨРИНЦ	07260	SZENTLORINC	станция	m		Szentlőrinc
СЕРЕНЧ	11445	SZERENC	станция	m		Szerencs
СИГЕТВАР	05736	SZIGETVAR	станция			Szigetvár
СИКАНЧ	19356	SZIKANCS	погрузочно-выгрузочный пункт	9a		Szikáncs
СИКСО	13144	SZIKSZO	станция	9a		Szikszo
СИЛ-ШОПРОННӨМӨТИ	02378	SZIL-SOPRONNEMETI	станция	9a		Szil-Sopronnémeti
СИЛВАШВАРАД	12492	SZILVASVARAD	станция	RCH		Szilvásvár
СОБ	10504	SZOB	станция	a	0887	Szob
СОКОЙА	10611	SZOKOLYA	станция	RCH		Szokolya
СОЛЬНОК	13748	SZOLNOK	станция	k, m		Szolnok
СОЛЬНОК КЕЛӨТИ ИНДИТО	47860	SZOLNOK KELETI INDITO	станция	RCH		Szolnok Keleti Indító
СОЛЬНОК-ИПАРТЕЛЕПИ РЕНДЕЗӨ	47233	SZOLNOK-IPARTELEPI RENDEZO	станция	RCH		Szolnok-Ipartelepi Rendező
СОЛЬНОК-МӨХӨЙИ СӨРТӨР	13755	SZOLNOK-MIHÖLYI SZERTAR	станция	RCH		Szolnok-Mihályi Szentár

СОЛЪНОК-МОНГОЛЫН СЭГЭЛЭЛ	1979	SZOLNOK-MONTELTŐZSÉNTAK	станция	RCH	СЗОННОК-МОНГОЛЫН СЭГЭЛЭЛ
СОЛЪНОК-РЕНДЕЗЭ	40485	SZOLNOK-RENDEZO	станция	RCH	Szolnok-Rendező
СОЛЪНОК-ТЕХЕР	13763	SZOLNOK-TEHER	станция	RCH	Szolnok-Teher
СОМБАТХЕЙ	02246	SZOMBATHELY	станция	m	Szombathely
СОМБАТХЕЙ-РЕНДЕЗЭ	43778	SZOMBATHELY-RENDEZO	станция	k, m, RCH	Szombathely-Rendező
СӨРӨГ	18952	SZOREG	станция	RCH	Szőreg
СЮРДОКПОШПӨКӨИ	11700	SZURDOKPUSPOKI	станция	RCH	Szurdokpuspöki
ТАБ	08342	TAB	станция	RCH	Tab
ТАБОРФАЛВА	16881	TABORFALVA	станция	9a	Táborfalva
ТАБОРФАЛВА-ФЕНЬВЕШ РАКОДО	47035	TABORFALVA-FENYVES RAKODO	станция	RCH	Táborfalva-Fenyves Rakodó
ТАЙО	16741	TAJO	погрузочно-выгрузочный пункт	9a	Tajó
ТАКШОНЬ	16147	TAKSONY	станция	9a	Taksony
ТАКТАХАРКАНЬ	11429	TAKTAHARKANY	станция	RCH	Taktaharkány
ТАЛЛЬЯ	13284	TALLYA	станция	a	Tállya
ТАМАШИ	06890	TAMASI	станция		Tamási
ТАПИОДЕРДЕ	11684	TAPIOGYORGYE	станция	9a	Tápiógyörgye
ТАПИОСЕЧО	11627	TAPIOSZECSE	станция	9a	Tápiószecső
ТАПИОСЕЛЕ	11676	TAIOSZELE	станция	9a	Tápiószéle
ТАПОЛЬЦА	04598	TAPOLCA	станция		Tapolca
ТАР	11825	TAR	станция	RCH	Tar
ТАРЦАЛ	11460	TARCAL	станция	9a	Tarcal
ТАРЯНПУСТА	02949	TARJANPUSZTA	станция	9a	Tarjánpuszta
ТАРНАСЕНТМИКЛОШ	12302	TARNASZENTMIKLOS	станция	RCH	Tarnaszentmiklós
ТАРНОК	03160	TARNOK	станция	RCH	Tárnok
ТАСАР	06262	TASZAR	станция		Taszár
ТАТА	01164	TATA	станция	9a	Tata
ТАТАБАНЫЯ	01131	TATABANYA	станция		Tatabánya
ТАТАБАНЫЯ-СЕНРАКОДО	01735	TATABANYA-SZENRAKODO	станция	RCH	Tatabánya-Szénrakodó
ТЕГЛАШ	13961	TEGLAS	погрузочно-выгрузочный пункт	9a	Téglás
ТЕЛЕКТЕРЕНДАШ	18655	TELEKGERENDAS	станция	9a	Telekgerendás
ТИБОРСАЛЛАШ	15990	TIBORSZALLAS	станция	RCH	Tiborszállás
ТИСААЛПАР	17764	TISZAALPAR	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH	Tiszaalpár
ТИСАЧЕГЕ	14779	TISZACSEGE	станция	RCH	Tiszacsege
ТИСАДАДА	14852	TISZADADA	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH	Tiszadada
ТИСАДОБ	14845	TISZADOB	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH	Tiszadob
ТИСАФЭЛДВАР	18101	TISZAFOLDVAR	станция	4-RCH	Tiszafüldvár
ТИСАФЮРЕД	14563	TISZAFURED	станция	9a	Tiszafüred
ТИСАЕНЭ-ВЕЖЕНЬ	17723	TISZAJENO-VEZSENY	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH	Tiszajeno-Vezseny
ТИСАКЕЧКЕ	17749	TISZAKECSKE	станция	RCH	Tiszkécske
ТИСАЛӨК	14860	TISZALOK	станция	9-RCH	Tiszalök
ТИСАЛУЦ	11411	TISZALUC	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH	Tiszalúc
ТИСАПАЛКОНЬЯ-ЭРӨМӨ	12575	TISZAPALKONYA-EROMU	станция	a	Tiszapalkonya-Erőmű
ТИСАШАШ	17376	TISZASAS	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH	Tiszásas
ТИСАСЕНТИМРЕ	14241	TISZASZENTIMRE	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH	Tiszaszentimre
ТИСАСӨЛӨШ	14258	TISZASZOLOS	станция	RCH	Tiszaszőlös
ТИСАТЕНЭ	17806	TISZATENYO	станция	RCH	Tiszatenyő
ТИСАУТ	17293	TISZAUG	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH	Tiszaug
ТИСАУЙВАРОШ	12567	TISZAUJVAROS	станция		Tiszaújváros
ТИСАУЙВАРОШ ТВК	44610	TISZAUJVAROS TVK	станция	RCH	Tiszaújváros TVK
ТИСАВАРКОНЬ	17715	TISZAVARKONY	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH	Tiszavárkony
ТИСАВАШВАРИ	14738	TISZAVASVARI	станция	9-RCH	Tiszavasvári
ТОЦОВЭЛДЬ	14456	TOCOVOLGY	станция	a	Tócsövölgy
ТОФӨИ	04945	TOFEJ	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH	Tófej
ТОКАЙ	11478	TOKAJ	станция	9a	Tokaj
ТОКОД	01628	TOKOD	станция		Tokod
ТОЛМАЧ	10751	TOLMACS	станция	RCH	Tolmács
ТОЛНА-МӨЖ	06742	TOLNA-MOZS	станция	9a	Tolna-Mózs
ТОЛНАЭМЕДИ	05975	TOLNANEMEDI	станция	RCH	Tolnanémedi
ТОПОНАР	08243	TOPONAR	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH	Toponár
ТОРНАНАДАШКА	13045	TORNANADASKA	станция	RCH	Tornanádaska
ТОРНӨШПАЛЬЦА	15883	TORNYOSPALCA	станция		Tornyospálca
ТОРНӨШПАЛЬЦА-АТРАКО (С.)	44271	TORNYOSPALCA-ATRAKO (S)	станция	s, RCH	Tornyospálca-Atrákó (sz.)
ТӨРӨКСЕНТМИКЛОШ	13789	TOROKSZENTMIKLOS	станция	m	Törökszentmiklós
ТОСЕГ	17707	TOSZEG	станция	9a	Tószeg
ТОСЕГ ЭЛАГАЗАШ	46110	TOSZEG ELAGAZAS	станция	RCH	Tószeg Elágazás
ТОТКОМЛОШ	18374	TOTKOMLOS	станция	9a	Tótkomlós
ТӨРӨКБАЛИНТ ДЕПО	01040	TOROKBALINT DEPO	станция	a-RCH	Törökbalint DEPO
ТУНӨГ МАТОЛЧ	15743	TUNYOGMATOLCS	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH	Tunyogmatócs
ТЮШКЕВАР	04069	TUSKEVAR	станция	RCH	Tüskevár
ТУЖӨР	14159	TUZSER	станция		Tuzsér
ТУЖӨР (С.)	44214	TUZSER (SZ.)	станция	s, RCH	Tuzsér (sz.)
УДВАРХӨИ	05470	UDVARHELY	станция	a-RCH	Udvarhely
УГОД	01925	UGOD	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH	Úgod
УЙБОГ	17731	UJBOG	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH	Újbog
УЙФӨХӨРТО	13987	UJFEHERTO	станция	4-RCH	Újfehértó
УЙСАС	11692	UJSZASZ	станция	9a	Újszász
УЙСӨГӨД	18945	UJSZEGED	станция	RCH	Újszeged
УЙСЕНТМАРГИТА	14795	UJSZENTMARGITA	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH	Újszentmargita
УЙУДВАР	05488	UJUDVAR	станция	a-RCH	Újudvar
УЙВАРОШ	42879	UJVAROS	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH	Újváros
УКК	04689	UKK	станция		Ukk
УЛӨЛӨ	13649	ULLO	станция	9a, RCH	Üllő
УЗОВИЧТЕЛЕП	16477	UZOVICSTELEP	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH	Uzovicstelep
УЖА	04630	UZSA	станция	a	Uzsa
УЖАБАНЫЯ	04648	UZSABANYA	станция		Uzsabánya
ВАЦ	10447	VAC	станция		Vác
ВАЦРАТОТ	10835	VACRATOT	станция	RCH	Vácrátót
ВАЙА-РОХОД	15719	VAJA-ROHOD	станция	9a, RCH	Vaja-Rohod
ВАЙСЛӨ	08094	VAJSZLO	погрузочно-выгрузочный пункт		Vajszló
ВАЙТА	06668	VAJTA	станция	9a	Vajta
ВАМОШДЬӨРК	11239	VAMOSGYORK	станция		Vámosgyörk
ВАМОШПӨРЧ	15164	VAMOSPERCS	станция	RCH	Vámospércs
ВАРОШФӨЛД	17129	VAROSFOLD	станция		Városföld
ВАРОШЛӨД-КИШЛӨД	03988	VAROSLOD-KISLOD	станция		Városlöd-Kislöd
ВАРПАЛОТА	03871	VARPALOTA	станция		Várpalota
ВАШАРОШДОМБО	07195	VASAROSDOMBO	станция	RCH	Vásárosdombó

ВАШАРОШНАМЭНЬ	15933	VASAROSNAMENY	станция			Vásárosnamény
ВАШАШ-ХИРД	07658	VASAS-HIRD	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Vasas-Hird
ВАШУТТЭРТЕНЕТИ ПАРК	40154	VASUTTORTENETI PARK	станция	RCH		Vasúttörténeti Park
ВАШВАР	05314	VASVAR	станция	9a		Vasvár
ВАСАР	02113	VASZAR	станция	9a		Vaszar
ВЕЧЕШ	13623	VECSES	станция	9a		Vecsés
ВЕП	02238	VEP	станция	a		Vép
ВЕРЕШЕДЬХАЗ	10561	VERESEGYHAZ	станция	9a		Veregyház
ВЕРЕЦЕ	10454	VEROCE	станция			Verőce
ВЕРПЕЛЕТ	12187	VERPELET	станция	9-RCH		Verpelét
ВЕСПРЕМ	03947	VESZPREM	станция	m		Veszprém
ВЕСПРЕМВАРШАНЬ	02964	VESZPREMVARSAANY	станция	9a		Veszprémvarsány
ВЕСТЁ	18465	VESZTO	станция	9a		Vésztő
ВИЛЛАНЬ	07468	VILLANY	станция			Villány
ВИЛОНЬЯ-КИРАЙСЕНТИШТВАН	04184	VILONYA-KIRALYSZENTISTVAN	станция	RCH		Vilonya-Királyszentistván
ВИНАР	02154	VINAR	станция			Vinár
ВИШОНТАИ КОМБИНАТ	41319	VISONTAI KOMBINAT	станция	a		Visontai Kombinát
ВИЗВАР	05629	VIZVAR	станция			Vizvár
ВОНЬЯРЦВАШХЕДЬ	04770	VONYARCVASHEGY	станция	RCH		Vonyarcvashegy
ЗАДЬВАПАЛФАЛВА	11882	ZAGYVAPALFALVA	станция	9a		Zagyvápálfalva
ЗАХОНЬ	14175	ZAHONY	станция	1,3,m	0955	Záhony
ЗАХОНЬ (С.)	44230	ZAHONY (SZ.)	станция	s, RCH		Záhony (sz.)
ЗАХОНЬ-ФЕХЕРОЛАЙ АТФЕЙТЁ	42416	ZAHONY-FEHEROLAJ ATFEJTO	станция	RCH		Záhony-Fehérolaj átfejtő
ЗАХОНЬ-РЕНДЕЗЁ	42077	ZAHONY-RENDEZO	станция	RCH		Záhony-Rendező
ЗАХОНЬ RX	09555	ZAHONY RX	станция	10, RCH		Záhony RX
ЗАЙТА	15826	ZAJTA	станция	RCH		Zajta
ЗАКАНЬ	05579	ZAKANY	станция	RCH		Zákány
ЗАЛАБЕР-БАТЬК	04846	ZALABER-BATYK	станция	9a		Zalabér-Batyk
ЗАЛАЧЕБ-ШАЛОМВАР	05132	ZALACSEB-SALOMVAR	станция	RCH		Zalacséb-Salomvár
ЗАЛАЕГЕРСЕГ	04895	ZALAEGERSZEG	станция	m		Zalegerszeg
ЗАЛАХАЛАП	04606	ZALAHALAP	станция	a-RCH		Zalahalap
ЗАЛАКОМАР	03657	ZALAKOMAR	станция			Zalakomár
ЗАЛАЛЁВЁ	05033	ZALALOVO	станция			Zalalövő
ЗАЛАСЕНТГРОТ	04721	ZALASZENTGROT	погрузочно-выгрузочный пункт	9a, m		Zalaszentgrót
ЗАЛАСЕНТИВАН	05371	ZALASZENTIVAN	станция	m		Zalaszentiván
ЗАЛАСЕНТИАКАБ	03608	ZALASZENTJAKAB	станция	RCH		Zalaszentjakab
ЗАЛАСЕНТМИХАЙ-ПАЧА	05413	ZALASZENTMIHALY-PACSA	станция	9a		Zalaszentmihály-Pacsa
ЗАМАРДИ ФЕЛШЁ	03384	ZAMARDI FELSO	станция	RCH		Zamárdi Felső
ЗАНКА-КЁВЕШКАЛ	04473	ZANKA-KOVESKAL	станция	RCH		Zánka-Köveskál
ЗЕЛЕМЕР	14662	ZELEMER	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Zelemér
ЗИЧУЙФАЛУ	04259	ZICHYUJFALU	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Zichyújfalu
ЗИРЦ	02998	ZIRC	станция			Zirc
МАЧ	144774	MACS	станция			Macs

Раздел 4. Пограничные переходы железных дорог ЗАО МАВ / ЗАО ДЫШЭВ

Код пограничного перехода	Железнодорожный код страны А	Сокращенное наименование страны А	Наименование пограничной станции страны А на русском языке (транслитерация)	Наименование пограничной станции страны А на латыни (транслитерация)	Наименование пограничной станции страны Б на русском языке (транслитерация)	Наименование пограничной станции страны Б на латыни (транслитерация)	Железнодорожный код страны Б	Сокращенное наименование страны Б
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0955	55	HU	ЗАХОНЬ	ZAHONY	ЧОП	CHOP	22	UA
0956	55	HU	ЭПЕРЬЕШКЕ	EPERJESKE	БАТЕВО	BATEVO	22	UA
0880	55	HU	ШАТОРАЛЯУЙХЕЙ	SATORALJAUJHELY	СЛОВЕНСКЕ НОВЕ МЕСТО	SLOVENSKÉ NOVE MESTO	56	SK
0881	55	HU	ХИДАШНЕМЕТИ	HIDASNEMETI	ЧАНЯ	ČANA	56	SK
0883	55	HU	БАНРЕВЕ	BANREVE	ЛЕНАРТОВЦЕ	LENARTOVCE	56	SK
0884	55	HU	ШОМОШКЕУЙФАЛУ	SOMOSKOUJFALU	ФИЛЯКОВО	FIL'AKOVO	56	SK
0885	55	HU	ИПОЙТАРНОЦ	IPOLYTARNOC	КАЛОНДА	KALONDA	56	SK
0886	55	HU	НОГРАДСАКАЛ	NOGRADSAKAL	МАЛЕ СТРАЦИНЕ	MALÉ STRACINY	56	SK
0887	55	HU	СОБ	SZOB	ШТУРОВО	ŠTUROVO	56	SK
0888	55	HU	КОМАРОМ	KOMAROM	КОМАРНО	KOMARNO	56	SK
0601	55	HU	ХЕДЬЕШХАЛОМ	HEGYESHALOM	НИККЕЛЬСДОРФ	NICKELSDORF	81	AT
0774	55	HU	ОРИСЕНТПЕТЕР	ORISZENTPETER	ХОДОШ	HODOŠ	79	SI
0730	55	HU	МУРАКЕРЕСТУР	MURAKERESZTUR	КОТОРИБА	KOTORIBA	78	HR
0731	55	HU	ДЕКЕНЕШ	GYEKENYES	КОПРИВНИЦА	KOPRIVNICA	78	HR
0733	55	HU	МАДЬЯРБОЙ	MAGYARBOLY	БЕЛИ-МОНАСТИР	BELI MANASTIR	78	HR
0711	55	HU	КЕЛЕБИЯ	KELEBIA	СУБОТИЦА	SUBOTICA	72	RS
0712	55	HU	РОСКЕ	ROSZKE	ХОРГОШ	HORGOŠ	72	RS
0946	55	HU	ЛЁКЁШХАЗА	LOKOSHAZA	КУРТИЧИ	CURTICI	53	RO
0944	55	HU	КОТЕДЬЯН	KOTEGYAN	САЛОНТА	SALONTA	53	RO
0942	55	HU	БИХАРКЕРЕСТЕШ	BIHARKERESZTES	ЭПИСКОПИЯ БИХОР	EPISCOPIA BIHOR	53	RO
0941	55	HU	НИРАБРАНЬ	NYIRABRANY	ВАЛЕА ЛУЙ МИХАЙ	VALEA LUI MIHAI	53	RO
0940	55	HU	ТИБОРСАЛЛАШ	TIBORSZALLAS	КАРЕЙ	CAREI	53	RO
0889	55 (43)	HU	РАЙКА	RAJKA	РУСОВЦЕ	RUSOVCE	56	SK
0609	55 (43)	HU	ФЕРТЭСЕНТМИКЛОШ	FERTOSZENTMIKLOS	ПАМГАГЕН	PAMHAGEN	81	AT
0796	55 (43)	HU	ШОПРОН	SOPRON	БАУМГАРТЕН	BAUMGARTEN	81	AT
0795	55 (43)	HU	ШОПРОН	SOPRON	ЛОЙПЕРСБАХ-ШАТТЕНДОРФ	LOIPERSBACH-SCHATTENDORF	81	AT
0793	55 (43)	HU	ХАРКА	HARKA	ДОЙЧКРОЙЦ	DEUTSCHKREUTZ	81	AT
0606	55 (43)	HU	СЕНТГОТХАРД	SZENTGOTTHARD	ЕННЕРСДОРФ	JENNERSDORF	81	AT

Раздел 5. Схематичная карта пограничных переходов

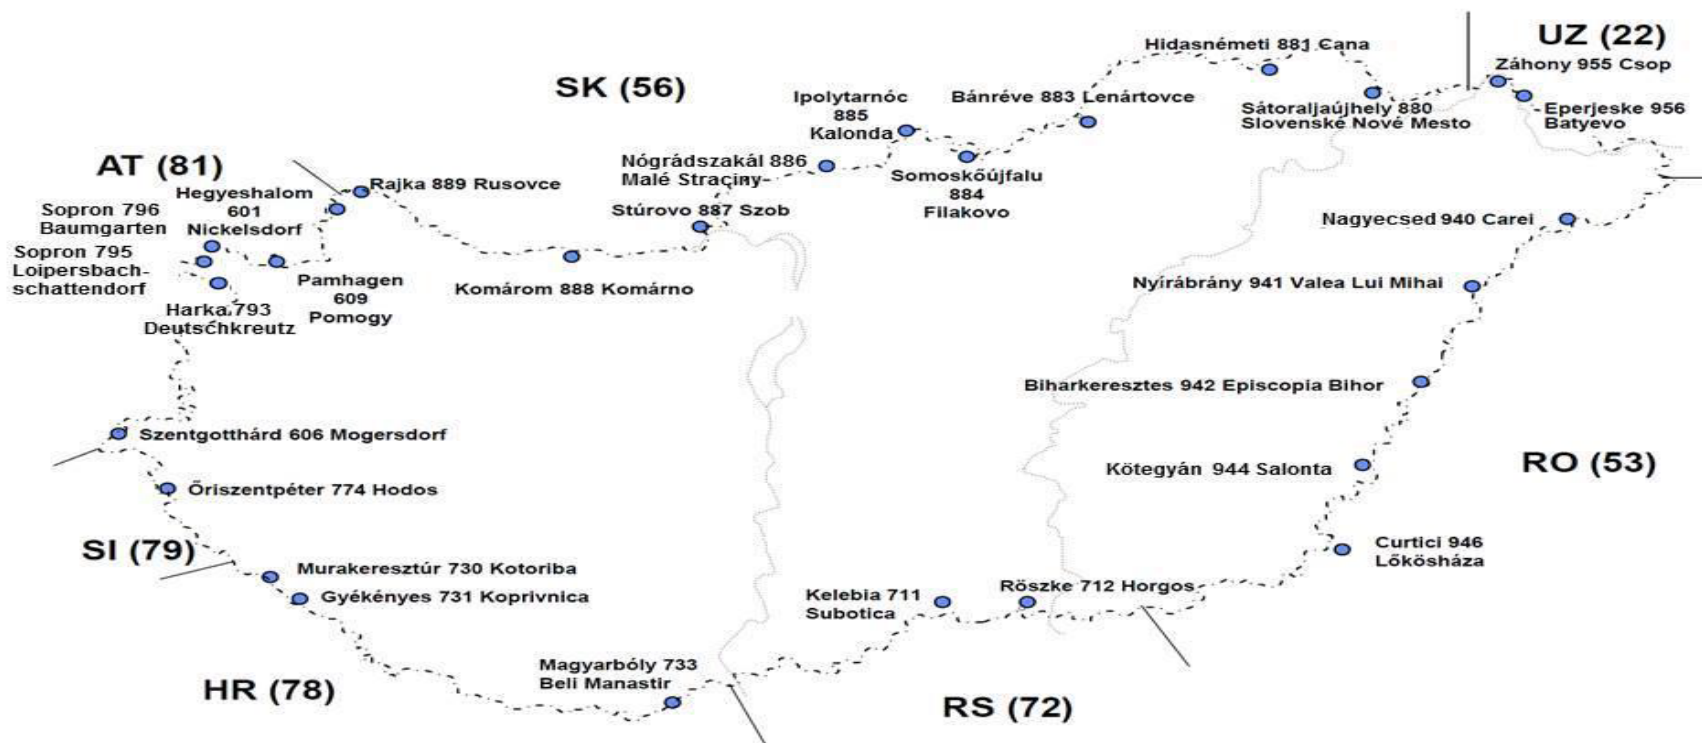


Таблица транзитных тарифных расстояний между пограничными пересодами  
Таблица 6

Откуда	MAV/UZ				MAV/SZ										MAV/GB	MAV/SZ	MAV/UZ										MAV/SZ				MAV/SZ															
	Заволжье	Чирчик	Энгельсское	Батырское	Шатурская	Словенское	Хидишевское	Чирчик	Батырское	Депарское	Шошокуйфалу	Филисово	Попырино	Калоян	Нотраксала	МаякСтранце	Соб	Шугурово	Комаром	Комаро	Хеленсалам	Викселсдорф	Орентсгеттер	Ховин	Мурарсегур	Котгорфа	Десенце	Копришца	Маларбой	Беломостарь	Келебия	Суботина	Роске	Хоргош	Десенхала	Курчи	Котгоян	Салогта	Викаррегеш	Элексопа	Нирабрать	ВатсалуМухай	Таборсалам	Керей		
Куда	MAV	UZ	MAV	UZ	MAV	SZ	MAV	SZ	MAV	SZ	MAV	SZ	MAV	SZ	MAV	SZ	MAV	SZ	MAV	SZ	MAV	SZ	MAV	UZ	MAV	SZ	MAV	SZ	MAV	SZ	MAV	SZ	MAV	SZ	MAV	SZ	MAV	SZ	MAV	SZ	MAV	SZ	MAV	SZ	MAV	SZ
Батырское	192,2		194,6		126,1		106,2				177,7		265,5		254		229,3		309,7		399,5		491,5		453		468,2		492		346		340,9		325,7		267,6		236,9		208,3		212,2			
Викаррегеш	215,6		218		236		251,9		236,9		315,4		303,9		279,2		326,8		412,6		505,6		467,1		482,3		452,2		275,5		258,9		210,2		144,3		131,4		203,4							
Энгельсское	17,7				152,9		168,8		194,6		295,6		383,4		371,9		427,6		513,4		609,4		570,9		586,1		556,6		379,9		363,3		314,6		248,7		218		148,6		81,9					
Десенце	583,7		586,1		519,1		499,2		468,2		385,2		403,7		392,2		325,7		265,5		281,1		213,3		19,2			164,4		284,9		371,6		446,7		450,8		482,3		500,1		572,1				
Хеленсалам	511		513,4		466,4		426,5		395,5		312,5		319,8		308,3		239,7		91,8				226,4		265,9		281,1		386,1		342,2		367,9		405,9		410		412,6		430,4		502,4			
Хидишевское	166,4		168,8		100,3				106,2		208,7		296,5		285		260,3		340,7		426,5		522,5		484		499,2		523		377		371,9		348,5		282,6		251,9		182,5		186,4			
Попырино	381		383,4		316,4		296,5		265,5		182,5			16,3		141,1		234		319,8		427		388,5		403,7		427,5		310		317,5		308,7		312,8		315,4		308,5		380,5				
Келебия	377,5		379,9		396,9		377		346		275		310		298,5		231,4		256,4		342,2		431,3		302,1		284,9		237,9			147,9		223		227,1		275,5		293,3		365,3				
Комаром	425,2		427,6		360,6		340,7		309,7		226,7		234		222,5		153,9				91,8		210,8		250,3		265,5		316,6		256,4		282,1		320,1		324,2		326,8		344,6		416,6			
Котгоян	246,3		248,7		266,7		282,6		267,6		244,3		312,8		301,3		276,6		324,2		410		503		464,5		450,8		403,8		227,1		143,9				144,3			162,1		234,1				
Десенсалам	312,2		314,6		332,6		348,5		325,7		261,1		308,7		297,2		272,5		320,1		405,9		498,9		460,4		446,7		399,7		323		139,8				67,5		210,2		228		300			
Маларбой	554,2		556,6		542,9		523		492		409		427,5		416		349,5		316,6		386,1		358,1		181,6		164,4			237,9		324,6		399,7		403,8		452,2		470		542				
Мурарсегур	568,5		570,9		503,9		484		453		370		388,5		377		310,5		250,3		265,9		198,1				19,2		181,6		302,1		388,8		460,4		464,5		467,1		484,9		556,9			
Нотраксала	369,5		371,9		304,9		285		254		171		16,3			129,6		222,5		308,3		415,5		377		392,2		416		298,5		306		297,2		301,3		303,9		297		369				
Нирабрать	146,2		148,6		166,6		182,5		208,3		220,7		308,5		297		272,3		344,6		430,4		523,4		484,9		500,1		470		293,3		276,7		228		162,1			134						
Орентсгеттер	607		609,4		542,4		522,5		491,5		408,5		427		415,5		349		210,8		226,4			196,1		213,3		358,1		431,3		460,9		498,9		503		505,6		523,4		595,4				
Роске	360,9		363,3		381,3		371,9		340,9		269,9		317,5		306		250		282,1		367,9		460,9		388,8		371,6		324,6		147,9				138,8		143,9		258,9		276,7		348,7			
Шатурская	150,5		152,9				100,3		126,1		228,6		316,4		304,9		280,2		360,6		446,4		542,4		503,9		519,1		542,9		396,9		381,3		332,6		266,7		236		166,6		170,5			
Шошокуйфалу	293,2		295,6		228,6		208,7		177,7				182,5		171		146,3		226,7		312,5		408,5		370		385,2		409		276		299,9		261,1		264,3		233,6		220,7		292,7			
Соб	344,8		347,2		280,2		260,3		229,3		146,3		141,1		129,6			153,9		239,7		349		310,3		325,7		349,5		231,4		250		272,5		276,6		279,2		272,3		344,3				
Таборсалам	45,3		41,9		170,5		186,4		212,2		292,7		300,5		309		344,3		416,6		502,4		595,4		556,9		572,1		542		348,7		300		234,1		203,4		134							
Ховин	11,7				150,5		166,4		192,2		293,2		381		369,5		344,8		425,2		511		607		568,5		583,7		344,2		177,5		360,9		312,2		246,3		215,6		146,2		83,3			